YP-U5

MP3-spelare
Bruksanvisning

föreställ dig möjligheterna

Tack för att du har köpt den här produkten från Samsung.

För att få en mer komplett tjänst, registrera produkten på adressen

www.samsung.com/register

SAMSUNG

funktioner på din nya MP3-spelare

Snygg, smart, tillförlitlig och kul att använda. Din nya MP3-spelare är allt detta och mycket mer. Den kompakta enheten tar nästan ingen plats i fickan och du får en hög ljudkvalitet tack vare den senaste teknologin. Du kommer att älska den här nya MP3-spelaren, oavsett om du använder den när du tränar, hämtar dina favoritlåtar, eller lyssnar på FM-Radio. Använd den en gång, så kommer du att undra hur du någonsin klarade dig utan den.

ANVÄNDARVÄNLIGT GRÄNSSNITT!

MP3-spelaren är en USB-integrerad produkt utan behov av USB-kabel, som erbjuder dig snabb dataöverföring och bekväm laddning.

TRÄNINGSLÄGE FÖR DIN HÄLSA!

I det här läget kan du kontrollera uppskattad kaloriförbränning under träning.

ANVÄNDARSTYRT STUDIELÄGE

Du kan använda användarknappen för att ange önskad knappfunktion.

Studieläget är användbart när du ska lära dig ett språk, genom att ställa in upprepning av avsnitt och ändra uppspelningshastighet.

MIN EGEN POPCON-KARAKTÄR

Du kan skapa din egen karaktär som visas när du slår på MP3-spelaren.

LÄNGRE SPELTID OCH SNABBARE ÖVERFÖRING!

Ett fulladdat batteri kan spela musik i upp till 20 timmar.

Överföringstiden är kortare. Tack vare USB 2.0-stöd är spelaren mycket snabbare än modeller med USB 1.1.

AKUSTISKT UNDERVERK

Din nya MP3-spelare har inbyggd DNSe™ (Digital Natural Sound-motor), Samsungs unika ljudteknologi som har skapats för att erbjuda rikare och djupare ljud för en oslagbar musikupplevelse.

FORM MÖTER FUNKTION

Visst är den både snygg att se på och smidig. Men den är enkel att hålla i och använda också.

säkerhetsinformation

Vad står ikoner och tecken för i den här bruksanvisningen:

VARNING	Innebär att risk för dödlig eller allvarlig personskada föreligger.
ANMÄRKNING	Innebär att det finns en potentiell risk för person- eller materialskada.
ANMÄRKNING	För att minska risken för brand, explosion, elektriska stötar, eller personskada vid användning av din MP3-spelare, följer du de här grundläggande säkerhetsföreskrifterna.
OBS!	Står för råd eller refererande sidor som kan vara av hjälp för att hantera spelaren.

	Försök INTE.
	Demontera INTE.
	Rör INTE.
	Följ anvisningarna explicit.
	Koppla ur kontakten ur vägguttaget.
	Kontakta servicecenter för hjälp.

De här varningstecknen finns för att förhindra skada på dig och andra. Följ dem explicit.
Förvara den här texten på en säker plats för framtida användning, efter att du har läst den.

säkerhetsinformation

Den här bruksanvisningen beskriver hur du använder din nya MP3-spelare på bästa sätt. Läs den noggrant för att undvika att skada spelaren och dig själv. Var särskilt noggrann med följande punkter:

SKYDDA DIG SJÄLV

- Montera inte isär och reparera eller modifiera produkten på egen hand.

ANMÄRKNING

- Undvik väta och tappa inte produkten i vatten. Slå inte på produkten om den blir våt, eftersom det kan orsaka elektriska stötar. Kontakta istället ett Samsung kundcenter nära dig.

- Använd inte produkten under åskväder. Det kan orsaka tekniskt fel eller risk för elektriska stötar.

ANMÄRKNING

- Använd inte hörlurar när du cyklar, kör bil eller kör motorcykel.
  Detta kan orsaka svåra olyckor och är dessutom olagligt i vissa regioner. Användning av hörlurar när du joggar eller promenerar, och framför allt vid övergångsställen, kan orsaka allvarliga olyckor.
- För din säkerhet ska du se till att hörlurskabeln inte kommer i vägen för armar eller andra objekt i omgivningen.
- Var försiktig när du använder spelaren med USB-skyddet borttaget. USB-kontakten är vass och kan orsaka skador.

VARNING

- Förvara inte produkten på platser där den utsätts för damm, smuts och sot då det kan orsaka brand eller elektrisk stötar.

SKYDDA DIG SJÄLV

VARNING

- Om du använder hörlurar under en längre tid kan det leda till hörselskador. Om du utsätts för ljud som överstiger 85 dB under en längre period kommer din hörsel att påverkas negativt. Ju högre ljud desto allvarligare hörselskador (ett normalt samtal har en ljudnivå på mellan 50 och 60 dB och ljudnivån i trafiken ligger på cirka 80 dB). Vi rekommenderar att du ställer in volymnivån på medium (mediumnivån är vanligtvis mindre än 2/3 av maximum).
- Om du hör ett ringande ljud i öronen ska du genast sänka volymen eller sluta använda hörlurar eller öronsnäckor.

SKYDDA DIN MP3-SPELARE

- Lämna inte spelaren i temperaturer över 95°F (35°C), såsom en bastu eller en parkerad bil.
- Utsätt inte produkten för hårda stötar genom att tappa den.
- Lägg inte tunga föremål ovanpå produkten.
- Se till att inga främmande ämnen eller damm kommer in i produkten.
- Placera inte produkten nära magnetiska föremål.

- Säkerhetskopiera viktig data. Samsung ansvarar inte för dataförlust.
- Använd alltid tillbehör direkt från, eller godkända av, Samsung.

ANMÄRKNING

- Spraya inte vatten på produkten. Rengör aldrig produkten med kemiska ämnen som bensen eller thinner, det kan orsaka brand, elektriska stötar eller förstöra ytan.

ANMÄRKNING

- Om du inte följer instruktionerna kan det leda till fysiska skador eller skador på produkten.

OBS!

- Vid utskrift av den här bruksanvisningen rekommenderar vi att du skriver ut i färg och markerar “Anpassa till sida” som utskriftsalternativ för bättre visning.

innehåll

GRUNDERNA 9

9 Vad ingår
10 Din MP3-spelare
14 Återställa systemet
15 Ladda batteriet
16 Vårda batteriet
16 Slå på och av strömmen
17 Spela musik
17 Inaktivera knapparna
18 Söka efter filer med filhanteraren
18 Radera filer med filhanteraren
19 Ändra inställningarna och egna inställningar
20 Musikinställningar
22 Inställningar för FM-Radio
25 Mina Popcon-inställningar
26 Ljudinställningar
26 Skärminställningar
27 Språkinställningar
28 Inställningar för Datum & Tid
29 Systeminställningar

EMODIO 32

32 PC-krav
33 Använda Emodio

innehåll

LYSSNA PÅ MUSIK 35

35 Lyssna efter kategori
37 Skärminformation för musikuppspelning
38 Knappar för uppspelningskontroll
39 Skapa en spellista på din MP3-spelare
41 Funktionen för användarknappsjustering
41 Så här ställer du in knappläge

MER ÄN MUSIK 46

46 Lyssna på FM-Radio
51 Använda träningsläge
51 Ställa in din vikt
51 Ställa in dagligt träningsmål
52 Använda ljudguiden
53 Starta träningsläget
54 Stoppa träningsläget
54 Kontrollera en träningspost.
55 Använda datautkast
56 Röstinspelning
56 Så här gör du en röstinspelning
57 Så här avbryter du röstinspelningen

innehåll

FELSÖKNING 58

58 Felsökning

BILAGA 61

61 Menyträd
62 Produktspecifikationer
63 Licens

VAD INGÅR

Din nya MP3-spelare levereras med följande tillbehör. Kontakta din återförsäljare om du saknar något av dessa tillbehör.

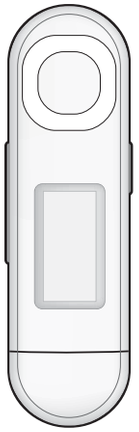

Spelare

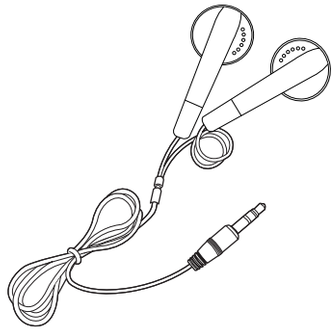

Hörlurar

Tillbehören i din kartong kan skilja sig något från dessa.

DIN MP3-SPELARE (Fortsättning)

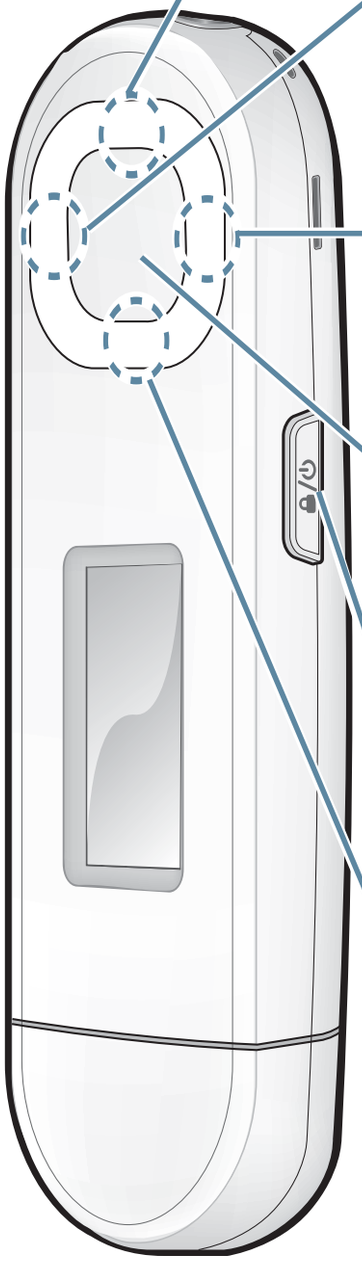

Höger knapp
Tryck för att gå till nästa meny.

Upp-knapp (öka volymen)
Tryck för att öka volymen eller gå till en överordnad post eller meny.

Ner-knapp (minska volymen)
Tryck för att minska volymen eller gå till en underordnad post eller meny.

Uppspelning/Paus, Välj
Tryck för att välja uppspelning/paus och en funktion, eller gå till nästa menybild.

Knappen Power & Hold

Tryck och håll ned för att slå på eller av enheten.
Tryck en gång för att låsa knappfunktionerna.
Tryck en gång för att låsa upp knappfunktionerna.

Vänster knapp
Tryck för att gå till föregående meny.

DIN MP3-SPELARE (Fortsättning)

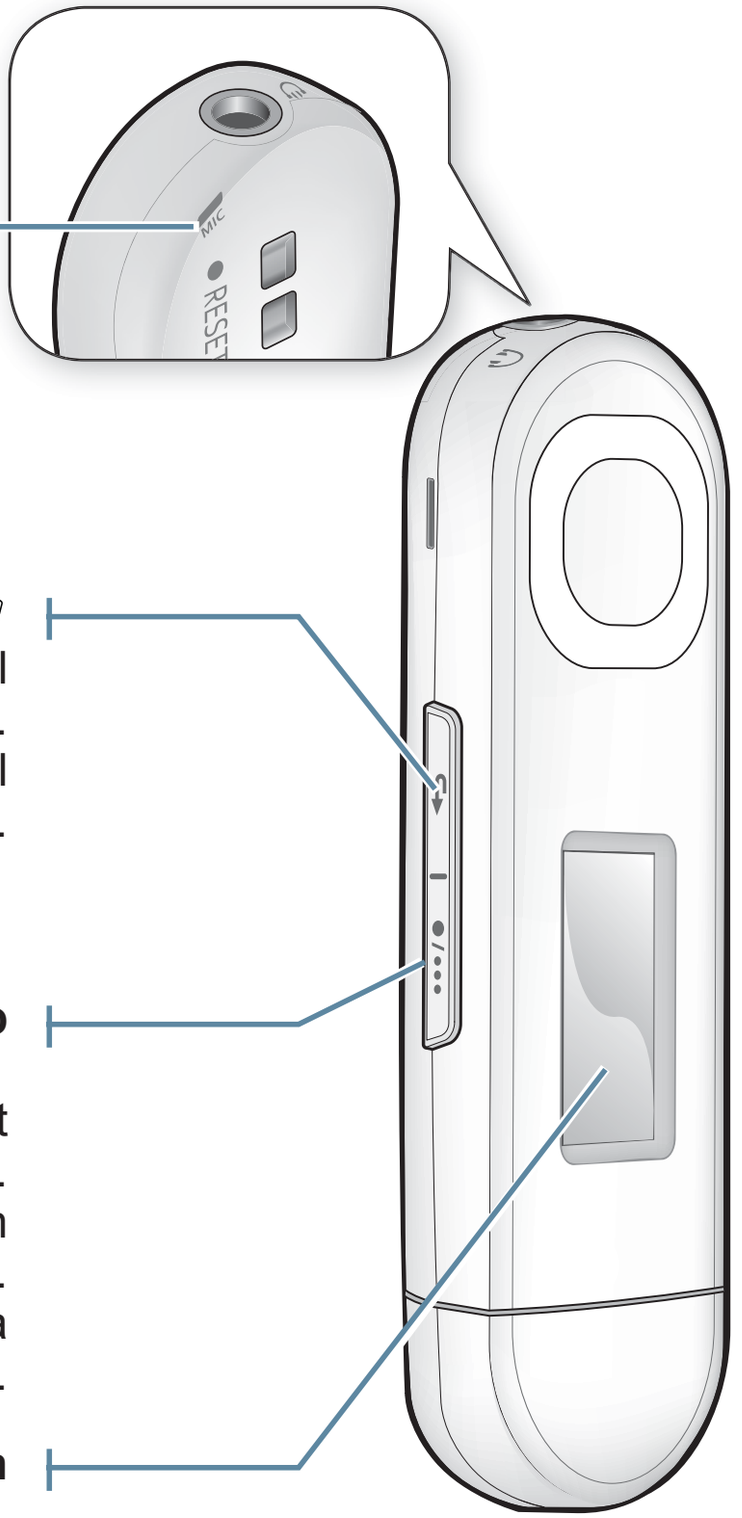

Mikrofon

Bakåtknapp
Tryck för att gå till föregående menybild.
Tryck och håll in för att gå till huvudmenyskärmen.

User (Användare)-/Inspelningsknapp
Tryck för att komma åt användarknappsläget.
För ytterligare information om användarknappsläget, se sidan 41.
Tryck och håll ned för att starta/stoppa inspelningen.

Skärm

DIN MP3-SPELARE (Fortsättning)

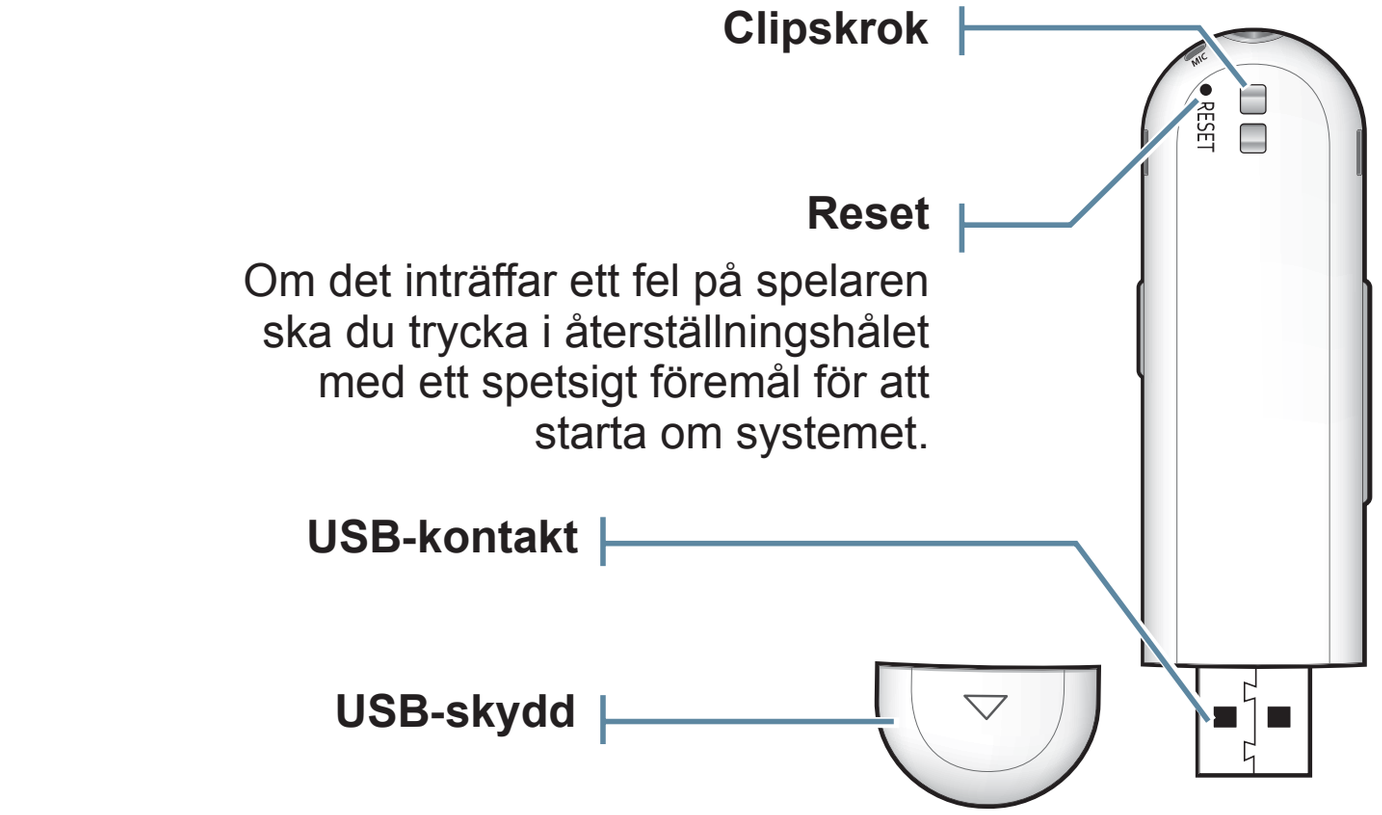

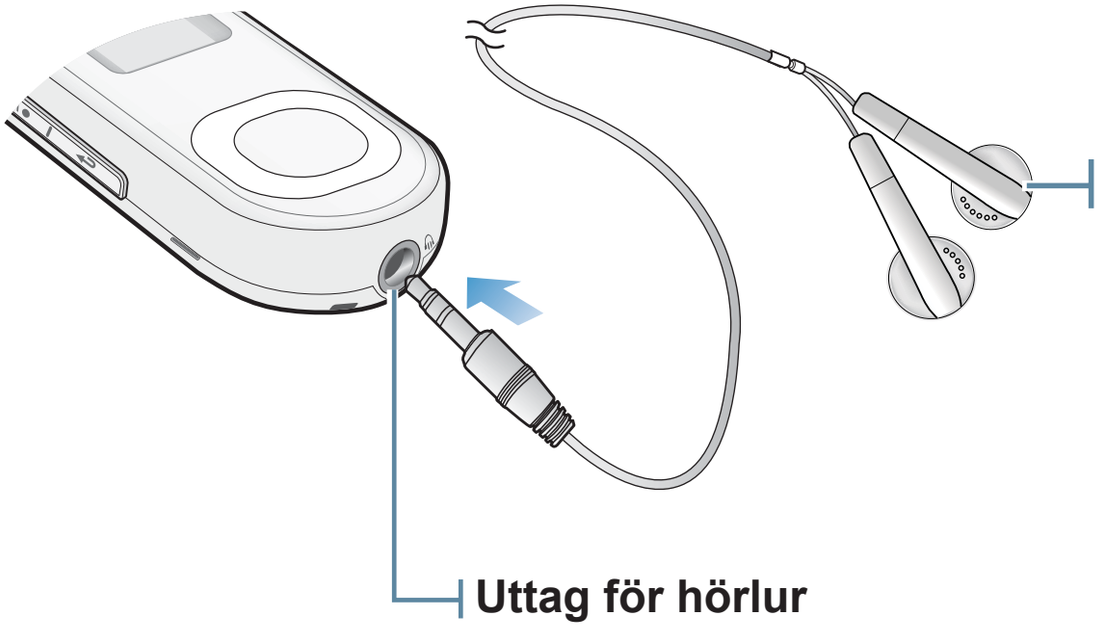
Hörlurar
Märkt med “L” för vänster hörlur och “R” för höger. Fungerar även som antenn för FM-Radio i MP3-spelaren.
Uttag för hörlur

DIN MP3-SPELARE (Fortsättning)

Ta bort USB-skyddet

Ta bort USB-skyddet så som visas.

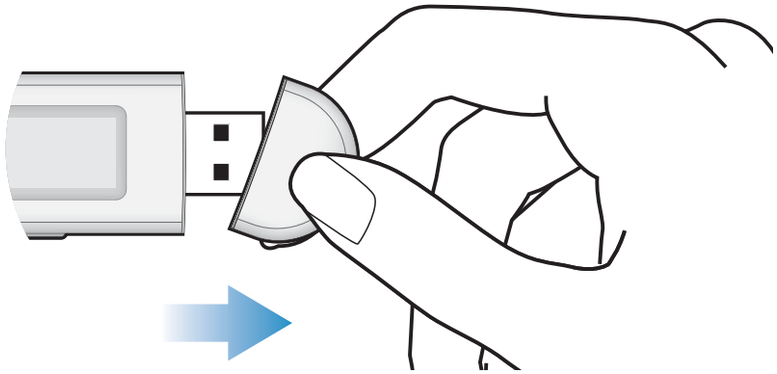

Sätta i USB-skyddet

Sätt i USB-skyddet så att sidan med pilen är vänd mot spelarens baksida.

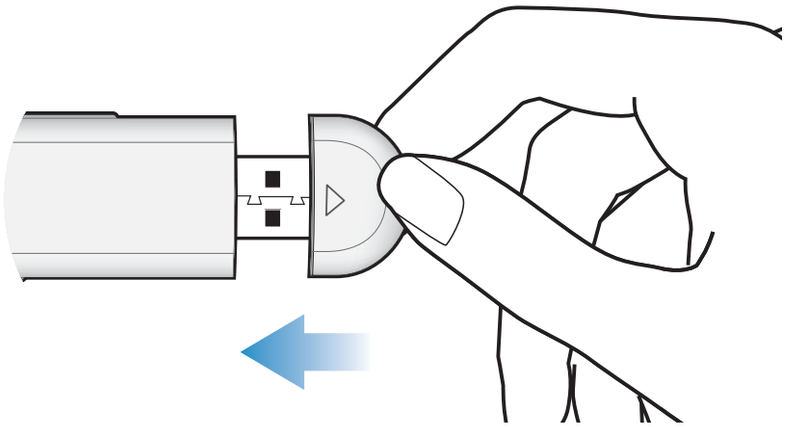

ÅTERSTÄLLA SYSTEMET

Om det inte går att slå på MP3-spelaren eller om din dator inte känner av spelaren när du ansluter den kanske du måste återställa systemet.

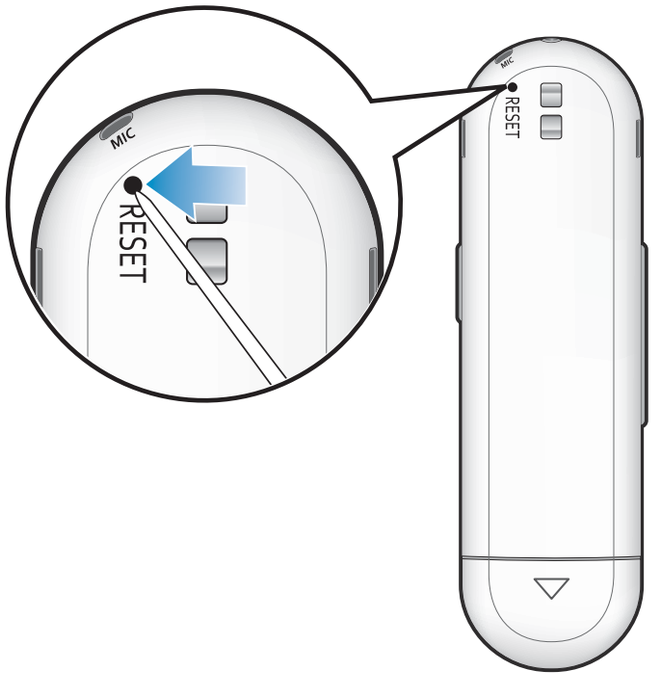

Tryck in återställningsfunktionen(Reset) på undersidan av enheten med ett smalt föremål,t ex ett gem.

- Systemet återställs till ursprungsläget.
- Återställningsfunktionen tar inte bort tidsinformation och data som ligger lagrat på det inbyggda minnet.

LADDA BATTERIET

Ladda batteriet innan du använder spelaren för första gången och när du inte har använt den på en längre tid.

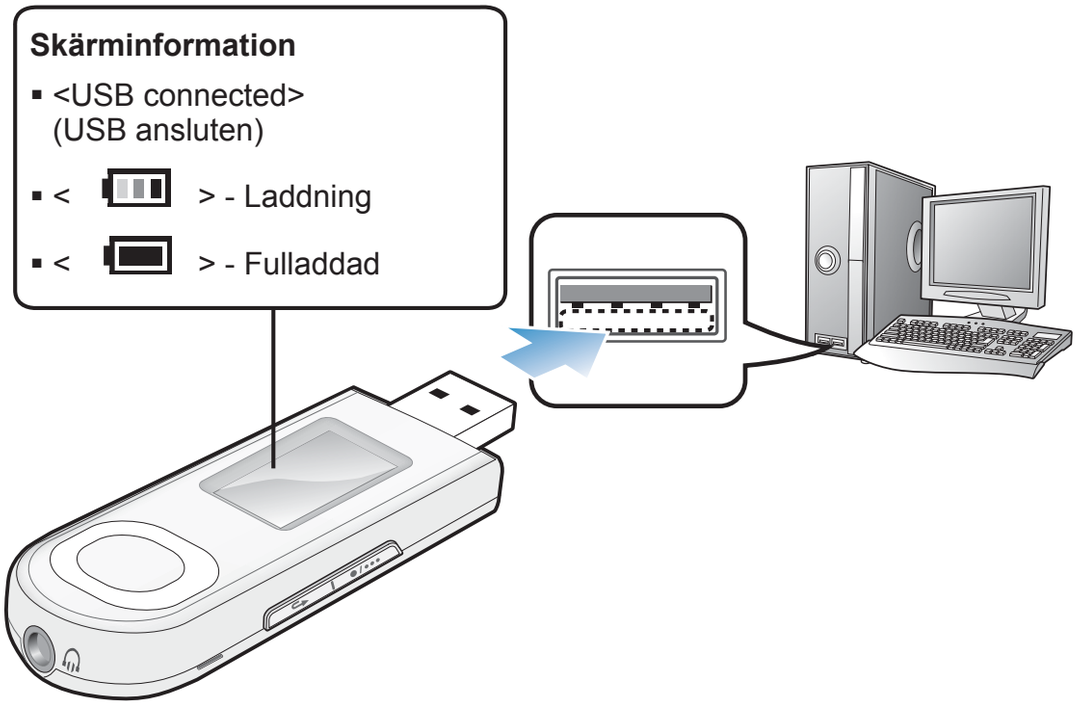

Anslut USB-kontakten till USB-porten (⇠) på datorn, enligt bilden, när datorn är påslagen.

Laddningstid	omkring 2,5 timmar

OBS!

- Den totala laddningstiden varierar beroende på datormiljö.
- Om du laddar spelaren när den är ansluten till en bärbar dator, se till att batteriet i den bärbara datorn också är fulladdat eller att den bärbara datorn är inkopplad till strömkällan.
- Batteriet laddas inte i datorns standby-läge eller när hårdvaran är borttagen på säkert sätt.

ANMÄRKNING

- Spelaren kan endast laddas genom att anslutas till en PC. Använd inte en separat USB AC-adapter.

VÅRDA BATTERIET

Ditt batteri varar längre om du följer de här enkla riktlinjerna för att underhålla och förvara spelaren.

- Ladda och förvara batteriet i temperaturer mellan 5 °C och 35 °C.
- Ladda inte för länge (längre än 12 timmar).
  Extrem laddning eller urladdning kan förkorta batteriets livstid.
- Batteritiden förkortas kontinuerligt eftersom det är en förbrukningsartikel..

ANMÄRKNING

- De laddningsbara batterierna i denna produkt är inte avsedda att bytas av användare. Mer information om batteribyte kan du få från närmaste serviceställe.

SLÅ PÅ OCH AV STRÖMMEN

Slå på strömmen

Tryck och håll in **knappen [** 🔒/⏻ **]**.

- När du slår på spelaren första gången visas inställningsskärmen för Popcon. För att ställa in Popcon-egenskaper ska du läsa steg 2 på sidan 25.

Stänga av strömmen

Tryck och håll in **knappen [** 🔒/⏻ **]**.

OBS!

- Strömmen stängs automatiskt av om knapparna inte används under en viss angiven tid i pausläge. Fabriksinställningen för **<Auto Power Off>** (Automatisk avstängning) är en minut, men du kan ändra tidslängden. Se sidan 29 för ytterligare information.

SPELA MUSIK

Du kan ändra volymen medan du spelar upp en fil.

Tryck på **volymknapparna [upp, ner].**

- Intervallet för volymen är inställd mellan 0 och 30.

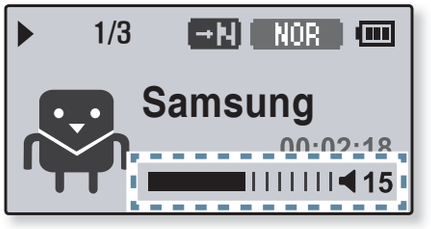

INAKTIVERA KNAPPARNA

Hold-funktionen inaktiverar alla andra knappar på MP3-spelaren, så att om du exempelvis använder MP3-spelaren under ett träningspass så störs inte musiken.

1. Tryck på **knappen [** /⏻ **]** en gång.

2. Tryck på **knappen [** /⏻ **]** en gång för att låsa upp knapparna.

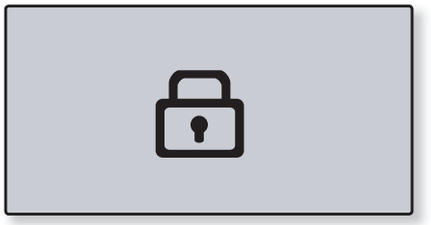

SÖKA EFTER FILER MED FILHANTERAREN

Du söker enkelt filer med funktionen **“File Browser”** (Filhanterare).

1. Välj **<File Browser>** (Filhanterare) i huvudmenyn.

2. Välj önskad mapp för att visa fillistan.

3. Välj önskad fil.

- Filen börjar spelas upp.

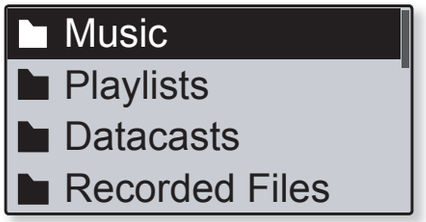

RADERA FILER MED FILHANTERAREN

Följ steg 1-2 ovan.

3. Välj den fil som ska tas bort och tryck på **knappen [•••/●]**.

4. Välj **<Delete File>** (Radera filer) → **<Yes>**. (Ja).

- Filen tas bort.

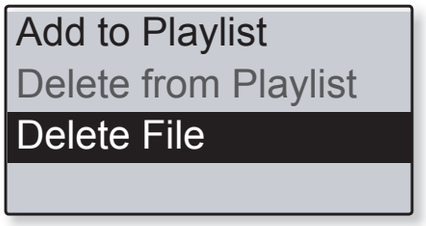

ANMÄRKNING

- Filer som tagits bort kan inte återställas.

ÄNDRA INSTÄLLNINGARNA OCH EGNA INSTÄLLNINGAR

Du kan ändra de förinställda värdena för att anpassa MP3-spelaren.

1. Välj **<Settings>** (Inställningar) i huvudmenyn.

2. Välj önskat alternativ i inställningslistan.

3. Välj önskat inställningsalternativ.

4. Ställ in önskade alternativ.

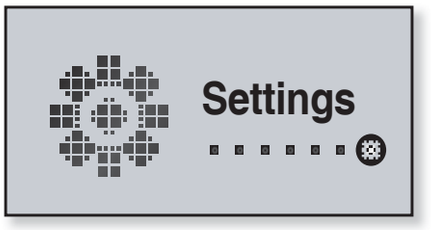

[Inställningslista]

ÄNDRA INSTÄLLNINGARNA OCH EGNA INSTÄLLNINGAR (Fortsättning)

Musikinställningar

Du kan ange detaljerade inställningar för musikuppspelning.

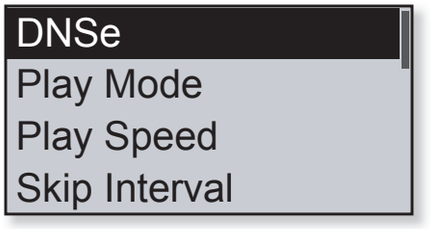

Alternativ för musikinställningar

- **DNSe:** Välj rätt ljud för varje musikgenre. <Auto> väljer automatiskt motsvarande DNSe i enlighet med genre och annan stämningsinformation som är inställd av EmoDio. Du kan ställa in <EQ> och <3D & BASS> (3D&BAS) när du har valt <myDNSe>. Se sidan 21.
- **Play Mode** (Uppspelningsläge)**:** Välj uppspelningsläge, som t ex repetera.
- **Play Speed** (Uppspelningshastighet)**:** Öka eller sänk hastigheten på din favoritmusik genom att justera uppspelningshastigheten.
- **Skip Interval** (Hoppa över intervall)**:** Det går att snabbspola igenom en fil i olika intervall. Hoppa över ett helt spår eller hoppa över flera sekunder på en gång.
- **Tag** (Flik)**:** Du kan välja om du vill visa spårinformation för en musikfil som innehåller ID3-tag.

OBS!

- Överhoppningsintervallet kan variera från faktiska intervall, beroende på filen.
- Uppspelningshastigheten återgår till <Normal> varje gång <DNSe> ändras.
- **Vad är en ID3-flik?**
  ID3-flikar finns i MP3-filer och innehåller information om filen, som titel, artist, album, år, genre och ett kommentarfält.

ÄNDRA INSTÄLLNINGARNA OCH EGNA INSTÄLLNINGAR (Fortsättning)

Så här ställer du in alternativ för myDNSe

1. Välj **<myDNSe>** i DNSe-alternativ och tryck på **[Höger]-knappen.**
2. Ställ in önskade alternativ för myDNSe.
3. Tryck på **[Välj]-knappen** och välj **<Yes>** (Ja).
   - Inställningen är slutförd.

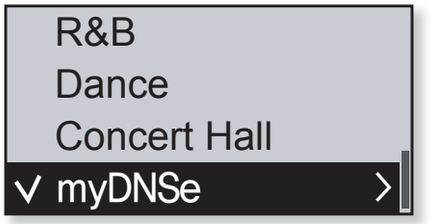

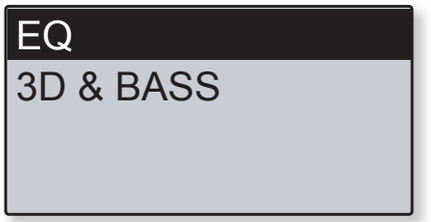

alternativ för myDNSe

- **EQ:** Det går att justera individuella ljudfrekvenser efter dina önskemål.
- **3D & BASS** (3D&BAS)**:** Ställer in 3D-ljudeffekt och basförstärkning.

ÄNDRA INSTÄLLNINGARNA OCH EGNA INSTÄLLNINGAR (Fortsättning)

Inställningar för FM-Radio

Du kan ange FM-radiofrekvenser automatiskt och även välja FM-radioläge, mottagningsområde och känslighet.

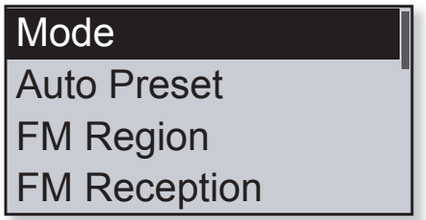

Inställningsalternativ för FM-radio

- **Mode** (Läge)**:** Du kan växla mellan manuellt eller förinställt läge. Om det inte finns några förinställda frekvenser kommer inte spelaren att växla till förinställt läge.
- **Auto Preset** (Automatisk förinställning)**:** Söker automatiskt efter tillgängliga frekvenser. Se sidan 23.
- **FM Region** (FM-region)**:** Du kan ändra en inställning för FM-område för förberedelse vid resor utomlands.
- **FM Reception** (FM-mottagning)**:** För att ta emot fler eller färre FM-Radiofrekvenser, justerar du <FM Reception> (FM-mottagning). Om du väljer <High> (Hög) kan fler frekvenser tas emot.
- **RDS Display :** RDS (Radio Data System) tar emot och visar meddelanden som t.ex. sändningsinformation. Välj antingen <Program Type> (Programtyp) eller <Program Service> (Programtjänst). Se sidan 24.

OBS!

- Frekvensintervall per region

Worldwide (Ï världen)	Söker FM-frekvenser i 50 kHz-intervaller mellan 87,50 MHz-108,0 MHz.
USA	Söker FM-frekvenser i 100 kHz-intervaller mellan 87,5 MHz-108,0 MHz.
Korea	
Japan	Söker FM-frekvenser i 100 kHz-intervaller mellan 76,0 MHz-108,0 MHz.

- FM-region kan tas bort eller ändras utifrån spelarens målregion.
- Dina tidigare lagrade radiofrekvenser raderas när du ändrar <FM Region> (FM-region) på din spelare.

ÄNDRA INSTÄLLNINGARNA OCH EGNA INSTÄLLNINGAR (Fortsättning)

Så här ställer du in Autoförinställning

Du kan förinställa upp till 30 stationer i minnet för din MP3-spelare och återgå till dem genom att bara trycka på en knapp.

Automatiskt – lagra automatiskt alla stationer som spelaren tar emot

1. Välj **<Auto Preset>** (Automatisk förinställning) i inställningsalternativet för FM-radio.
2. Välj **<Yes>** (Ja).
   - När du har slutfört inställningarna trycker du på **[Vänster, Höger]-knappen** för att välja önskad förinställd frekvens i förinställt läge.

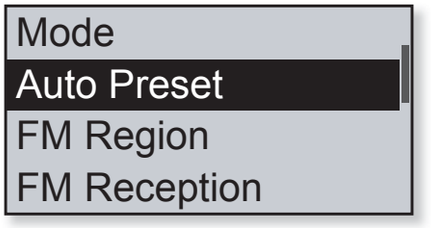

Så här avbryter du Autoförinställning

Om du vill avbryta en autoförinställning trycker du på valfri knapp under processen.

- Den automatiska förinställningen avbryts och de frekvenser som har hittats lagras.

OBS!

- Se till att hörlurarna är anslutna till spelaren när du söker eller ställer in frekvenser.Hörlurarna används som antenn för mottagning av FM-Radio.
- I områden med dålig mottagning kan spelaren inte söka efter tillgängliga frekvenser.

ÄNDRA INSTÄLLNINGARNA OCH EGNA INSTÄLLNINGAR (Fortsättning)

Ställa in RDS-visning

RDS (Radio Data System) tar emot och visar meddelanden som t.ex. sändningsinformation. Programinformation som News (Nyheter), Sports eller Music (Musik), eller information som sänds från stationen visas på skärmen.

1. Välj **<RDS Display>** (RDS-display) i inställningsalternativet för FM-Radio.
2. Välj önskat alternativ för RDS-display.

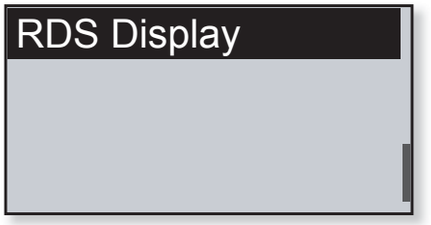

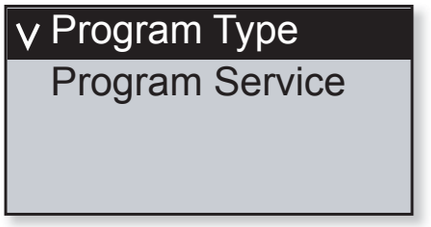

RDS skärmlista

- **Program Type** (Programtyp)**:** Visar typ av program som sänds just nu.
- **Program Service** (Programtjänst)**:** Visar namnet på stationen och innehåller 8 tecken. Om PS-information tas emot visas PS-namnet (BBC, AFO, NDR etc.) på skärmen. Om ingen PS-information tas emot visas FM-frekvensen.

OBS!

- Om FM-signalen är svag kanske inte RDS-informationen kan visas.

ÄNDRA INSTÄLLNINGARNA OCH EGNA INSTÄLLNINGAR (Fortsättning)

Mina Popcon-inställningar

Du kan välja eller skapa dina egna egenskaper.

1. Välj <**My Popcon>** (Min popcon) i inställningslistan.

2. Välj önskad Popcon-karaktär.
   - Om du väljer < > kan du skapa och spara en egen karaktär.

   - [•••/●]-knappen: Går till duken, ritverktyget <Clear> (Rensa) eller <Save> (Spara).
   - [Välj]-knappen: Du kan använda ritverktygets pensel, sudd) för att starta eller avsluta ritningen.
   - <Clear> (Rensa): Rensar allt som är ritat på duken.
   - <Save> (Spara): Sparar det du har ritat.

3. Ställ in **<Popcon Name>** (Popcon-namn).
   - Du kan ange ett eget karaktärsnamn.

   - [Vänster, Höger]-knapp: Flyttar markören.
   - [Upp, Ned]-knapp: Väljer önskad bokstav.

ÄNDRA INSTÄLLNINGARNA OCH EGNA INSTÄLLNINGAR (Fortsättning)

Ljudinställningar

Du kan ställa in ljudsignal och volymgräns.

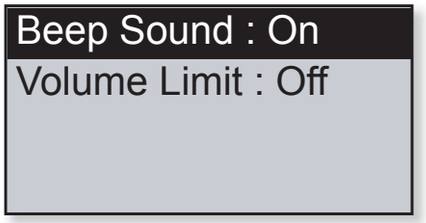

Alternativ för ljudinställningar

- **Beep Sound** (Ljudsignal)**:** Aktiverar eller inaktiverar ljudsignal vid knappanvändning.
- **Volume Limit** (Volymgräns)**:** Du kan undvika hörselskador genom att ställa in en volymgräns när du använder hörlurar. <On> (På) begränsar maxnivån för volymen till 15. Den maximala volymnivån när volymen är inställd på <Off> (Av) är 30.
  Om du har valt mer än 15 kommer volymen att ställas tillbaka till nivå 15 när du slår av spelaren för att minska risken för att du drabbas av hörselskada när du slår på spelaren igen.

Skärminställningar

Ändra tiden för när skärmen ska stängas av och för skärmsläckaren.

Tidsinställningsalternativ

- **Display Off Time** (Avstängningstid för skärm)**:** Om ingen knapp trycks in inom den tid som anges nedan slås skärmen automatiskt av. Tryck på valfri knapp för att aktivera på nytt.
- **Screen Saver** (Skärmsläckare)**:** Efter att skärmen stängts av visar spelaren skärmsläckaren i 15-sekunders intervall om ingen av knapparna har tryckts in under väntetiden. Väljer skärmsläckare och väntetid.

OBS!

- Skärmsläckaren inaktiveras i läget FM-Radio eller inspelningsläget.

ÄNDRA INSTÄLLNINGARNA OCH EGNA INSTÄLLNINGAR (Fortsättning)

Språkinställningar

Menyerna på din nya MP3-spelare kan visas på ett av flera olika språk. Du kan enkelt ändra dina inställningar för språk.

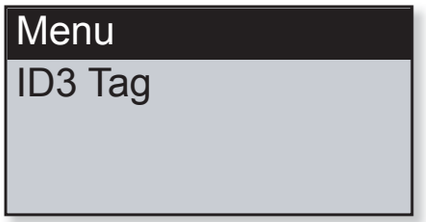

Språkinställningsalternativ

- **Menu** (Meny)**:** Ställer in menyspråk. Välj mellan <English>, <한국어>, <Français>, <Deutsch>, <Italiano>, <日本語>, < 简体中文>, < 繁體中文>, <Español>, <Русский>, <Magyar>, <Nederlands>, <Polski>, <Português>, <Svenska>, <ไทย>, <Čeština>, <Ελληνικά>, <Türkçe>, <Norsk>, <Dansk>, <Suomi>, <Español (Sudamérica)>, <Português (Brasil)>, <Indonesia>, <Tiếng Việt>, <български>, <Română>, <Українська>, <Slovenščina> elle <Slovenský>.
- **ID3 Tag** (ID3-flik)**:** Ange det språk där spårinformationen visas. Välj mellan <English>, <Korean>, <French>, <German>, <Italian>, <Japanese>, <Simplified Chinese**>**, <Traditional Chinese**>**, <Spanish>, <Russian>, <Hungarian>,<Dutch>, <Polish>, <Portuguese>, <Swedish>, <Thai>, <Finnish>, <Danish>, <Norwegian>, <Afrikaans>, <Basque>, <Catalan>, <Czech>, <Estonian>, <Greek>, <Hrvatski>, <Icelandic>, <Romanian**>**, <Slovak>, <Slovene>, <Turkish> elle <Vietnamese>.

OBS!

- Vilka språk som stöds kan ändras.
- **Vad är en ID3-flik?**
  ID3-flikar finns i MP3-filer och innehåller information om filen, som titel, artist, album, år, genre och ett kommentarfält.

ÄNDRA INSTÄLLNINGARNA OCH EGNA INSTÄLLNINGAR (Fortsättning)

Inställningar för Datum & Tid

Ställ in aktuellt datum och aktuell tid.

Inställningsalternativ för datum och tid

- **Date** (Datum)**:** Du kan ange aktuellt datum. Välj år, månad, dag.
- **Time** (Tid)**:** Du kan ställa in aktuell tid. Ställ in timme, minut.

ÄNDRA INSTÄLLNINGARNA OCH EGNA INSTÄLLNINGAR (Fortsättning)

Systeminställningar

Välj sovtimer, startläge, automatisk avstängning som passar dig, eller välj standardinställning.

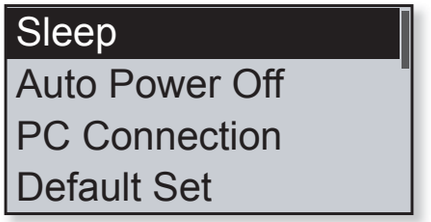

Systeminställningsalternativ

- **Sleep:** Stänger automatiskt av spelaren efter en angiven tid.
- **Auto Power Off** (Automatisk avstängning)**:** Slår automatiskt av strömmen när enheten är i pausläge och det inte sker någon knappanvändning inom den förinställda tiden.
- **PC Connection (PC-anslutning):** Du kan ställa in USB-anslutningen till datorn antingen som <MSC> eller <MTP>. Som standard är inställningen för PC-anslutning <MTP>. Om du väljer <MSC> kommer spelaren att användas som en flyttbar lagringsenhet. Se sidan 30.
- **Default Set** (Standardinställning)**:** Alla inställningar återställs till standardvärdena.
- **Format** (Formatera)**:** Formaterar det interna minnet. Kontrollera före formatering.
- **About** (Om)**:** Kontrollera firmwareversion och minneskapacitet. <Firmware Version> (Firmware-version) - Visar aktuell firmwareversion. <Memory> (Minne) - <Used> (Använt) visar hur mycket som är använt, <Remaining> (Återstående) visar ledigt utrymme och <Total> (Totalt) visar total minneskapacitet.
- **Demo mode** (Demoläge)**:** Om du ställer in det här läget på <On> (På) kommer spelaren att upprepa uppspelningen av musik i musikmappen.

OBS!

- **Angående det inbyggda minnet**
  1GB=1 000,000,000 byte : den faktiska formateringskapaciteten kan vara mindre på grund av att den inbyggda mjukvaran använder en del av minnet.

ÄNDRA INSTÄLLNINGARNA OCH EGNA INSTÄLLNINGAR (Fortsättning)

När PC-anslutningen är inställd som <MSC>

Använda som flyttbar disk

Du kan använda spelaren som en flyttbar lagringsenhet.

- **Innan du börjar -** Anslut spelaren till din dator.

1. Öppna filer/mappar som ska överföras från datorn.
2. Öppna **<My Computer>** (Den här datorn) → **<U5>** från skrivbordet.
3. Välj de filer/mappar som ska överföras från datorn och dra och släpp dem i önskad mapp på **<U5>**.
   - De valda mapparna eller filerna skickas till spelaren.

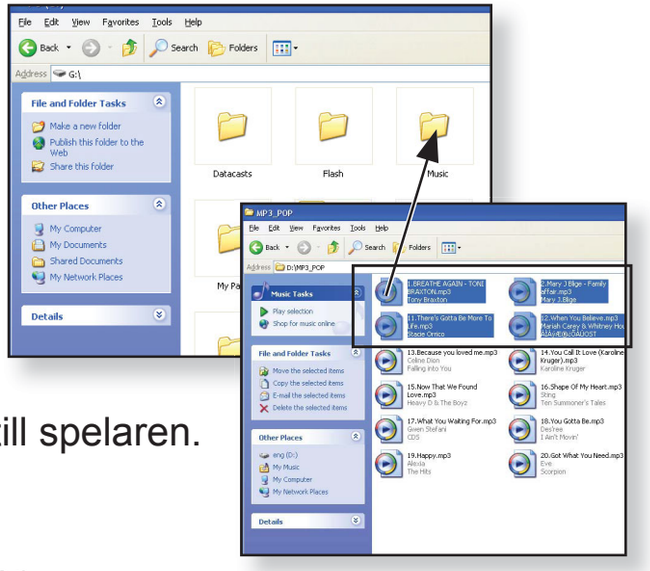

ANMÄRKNING

- Meddelandet för filöverföring visas under filnedladdning eller -uppladdning.Om du kopplar ur USB-kontakten när meddelandet visas kan det orsaka tekniska fel på spelaren.
- Hur musikfilerna visas i på datorn kan skilja sig från deras spelordning i enheten.
- Om du överför en DRM-fil (Digital Rights Management) till spelaren kommer filen inte att spelas upp.

OBS!

- **Vad är DRM?**

  DRM (Digital Rights Management) är en teknik och service som förhindrar illegal användning av digital information, och skyddar vinst och rättigheter för copyright-ägaren. DRM-filer är musikfiler som har ett kopieringsskydd.

ÄNDRA INSTÄLLNINGARNA OCH EGNA INSTÄLLNINGAR (Fortsättning)

När PC-anslutningen är inställd som <MSC> (Fortsättning)

Koppla från datorn

Följ instruktionerna nedan för att förhindra skador på spelare och data när du kopplar bort spelaren från datorn.

1. Placera markören över ikonen till höger på verktygsfältet längst ner på skrivbordet och vänsterklicka med musen.
2. Klicka på meddelandet **<Safely Remove USB Mass Storage Device Drive>** (Utför säker borttagning av USB-masslagringsenhet).
3. Koppla bort spelaren från datorn.

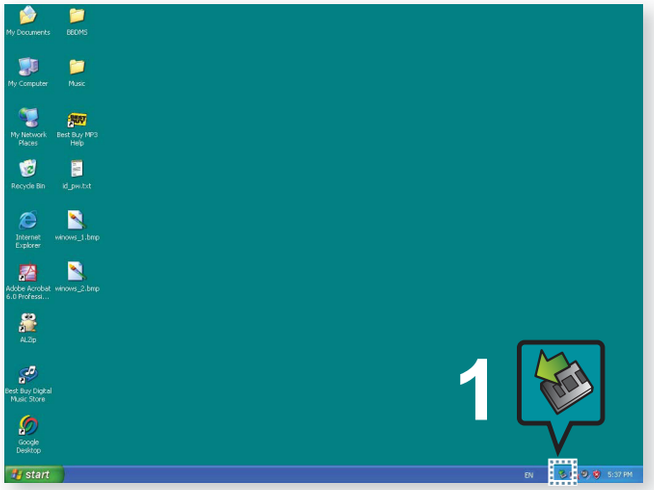

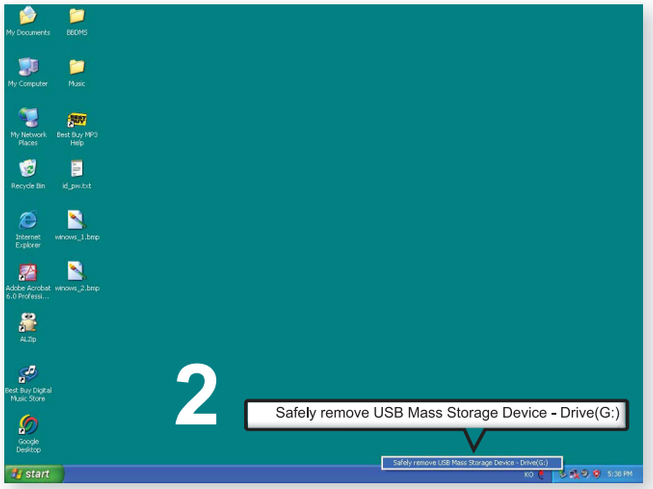

ANMÄRKNING

- Koppla inte bort spelaren från datorn under filöverföring. Det kan orsaka skador på data och spelare.
- Du kan inte koppla bort hårdvaran om filer på spelaren spelas upp på datorn. Försök igen när filuppspelningen är klar.

EmoDio

EmoDio är en programvara som erbjuds för den här MP3-spelaren för olika innehållsrelaterade tjänster liksom för enhetssupport.

- **Innan du börjar** - Installera EmoDio genom att följa snabbguiden.
  Anslut spelaren till datorn.
  <EmoDio> startar automatiskt när spelaren ansluts till datorn.
  Dubbelklicka på ikonen <EmoDio> på skrivbordet, om programmet inte startar automatiskt.

PC-KRAV

Din dator måste uppfylla specifikationerna för att installera och köra EmoDio:

- Pentium 500 MHz eller högre
- USB Port 2.0
- Windows XP Service Pack 2 eller högre
- DirectX 9.0 eller högre
- 300 MB ledigt utrymme på hårddisken
- CD Rom (2X eller högre)
- Windows Media Player 10.0 eller högre
- Upplösning 1024 X 768 eller högre
- Internet Explorer 6.0 eller högre
- 512 MB RAM eller högre

ANVÄNDA EMODIO

EmoDio är en användarvänlig programvara som hjälper dig att organisera dina filer på datorn. När filerna redan finns sorterade och organiserade i EmoDio kan du snabbt överföra dem till din MP3-spelare utan att söka igenom hela hårddisken efter rätt fil.

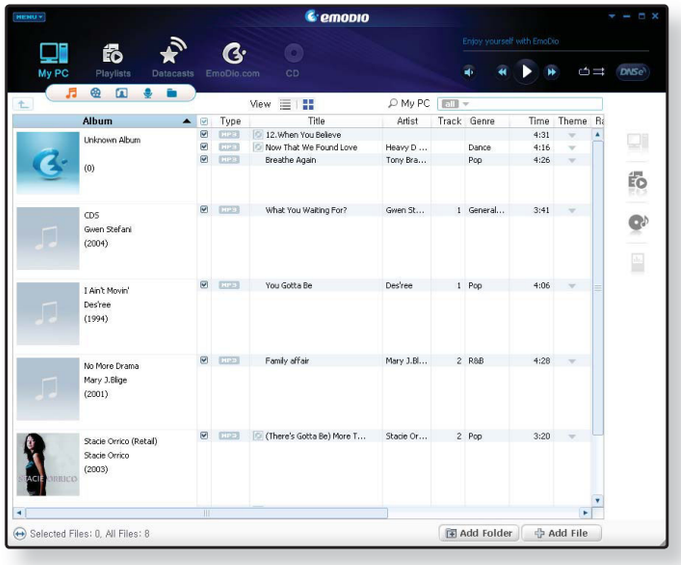

My PC

Filöverföring för ”EmoDio” är enklaste sättet att hämta filer från din dator till din MP3-spelare.

Playlists

Med ”EmoDio” kan du skapa din egen samling eller spellista med ljudfiler.

Datacasts

Du kan överföra blogginformation och musikfiler som finns registrerade på RSS till spelaren för eget nöje.

EmoDio.com

Det är en grupptjänst för EmoDio.com-användare online. Den erbjuder enkel och snabb överföring/hämtning av innehåll som produceras vid användning av EmoDio och sätt att dela dina berättelser med andra användare i gruppen.

OBS!

- För ytterligare information om <EmoDio>, klicka på **<MENU>** (MENY) → **<Help>** (Hjälp) → **<Help>** (Hjälp) överst i programmet <EmoDio>.

ANVÄNDA EMODIO (Fortsättning)

ANMÄRKNING

- Koppla inte ur USB-kontakten under filöverföring. Urkoppling under överföring kan skada spelaren eller din dator.
- Anslut spelaren till datorn direkt istället för genom en USB-hubb för att undvika instabil anslutning.

OBS!

- Alla funktioner på spelaren är inaktiverade under PC-anslutningen.
- Vi rekommenderar att du använder FAT 32 för filsystemet när du formaterar spelaren på din PC.I Windows Vista klickar du på Restore device defaults (Återställ standardinställningar för enhet) och formaterar den.
- Om du ansluter USB-kontakten till datorn när den har lågt batteri, laddas spelaren under flera minuter före anslutningen.
- Tekniken för musikigenkänning och relaterad data kommer från Gracenote och Gracenote CDDB® Music Recognition Service℠.
- CDDB är ett registrerat varumärke av Gracenote. Gracenotes logo och logotype, Gracenote CDDB:s logo och logotype samt logon “Powered by Gracenote CDDB” är varumärken som tillhör Gracenote. Music Recognition Service och MRS är servicemärken som tillhör Gracenote.

lyssna på musik

▪ **Innan du börjar -** Anslut hörlurarna, slå på spelaren och kontrollera batteriet.

LYSSNA EFTER KATEGORI

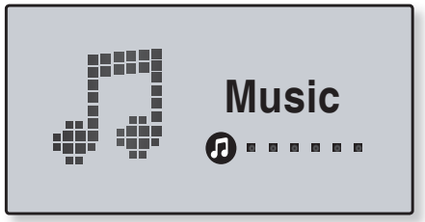

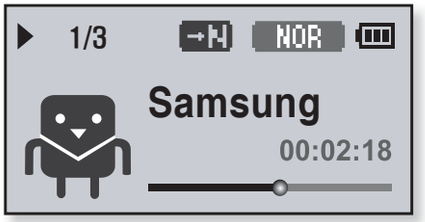

1. Välj **<Music>** (Musik) i huvudmenyn.

2. Välj önskat alternativ i musiklistan.

3. Välj en musikfil som ska spelas upp.

▪ Musiken startar.

LYSSNA EFTER KATEGORI (Fortsättning)

Musiklista

Filinformationen inkluderar artistnamn, albumnamn, musiktitel och genre som visas enligt informationen för ID3-fliken på lämplig musikfil. En fil utan ID3-flik visas som [Unknown] (Okänd).

- **Now Playing** (Spelas nu)**:** Spelar upp en nyligen spelad fil eller går tillbaka till uppspelningsskärmen för aktuell fil.
- **Artists** (Artist)**:** Spelar upp efter artist.
- **Albums** (Album)**:** Spelar upp efter album.
- **Songs** (Låtar)**:** Spelar upp i numerisk eller alfabetisk ordning.
- **Genres** (Genrer)**:** Spelar upp efter genre.
- **Playlists** (Spellistor)**:** Spelar upp efter spellista.
- **Recorded Files** (Inspelade filer)**:** Visar alla inspelade filer.
- **Music Browser** (Musikhanterare)**:** Visar alla musikfiler som finns lagrade i musikmappen.

OBS!

- **Vad är en ID3-flik?**
  ID3-flikar finns i MP3-filer och innehåller information om filen, som titel, artist, album, år, genre och ett kommentarfält.

SKÄRMINFORMATION FÖR MUSIKUPPSPELNING

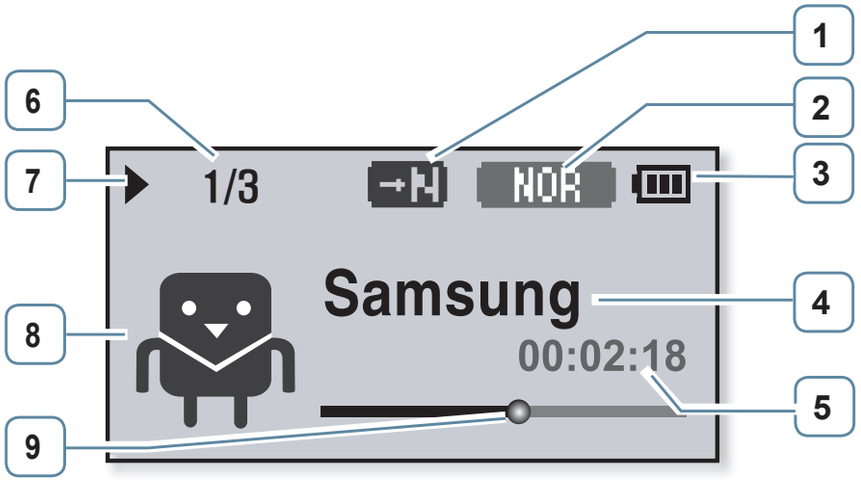

1	Indikator för uppspelningsläge	6	Indikator för uppspelning av aktuellt spår / totalt antal spår
2	Indikator för DNSe/ uppspelningshastighet	7	Indikator uppspelning/paus/ sökning
3	Batteristatus	8	Popcon-karaktär / Bild för albumomslag
4	Musiktitel	9	Statusfält för uppspelning
5	Nuvarande uppspelningstid		

OBS!

- Skärminformationen är bara ett exempel. Den kan se annorlunda ut.
- Om det inte finns någon omslagsbild i ID3-fliken visas den karaktärsbild som är vald i <My Popcon> (Mitt popcon).

KNAPPAR FÖR UPPSPELNINGSKONTROLL

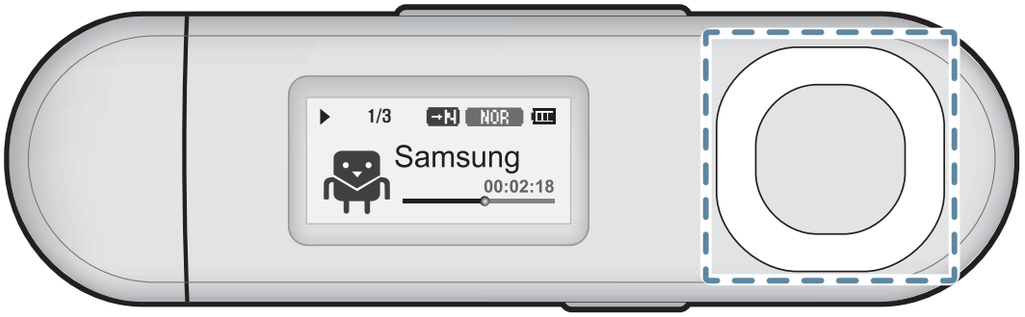

[Vänster]-knapp	Tryck en gång när 3 sekunder av aktuell fil har spelats för att spela upp aktuell fil från början. Tryck två gånger när 3 sekunder av aktuell fil har spelats för att spela upp föregående fil. Tryck och håll in för att gå bakåt i aktuell fil.
[Välj]-knappen	Tryck för att pausa uppspelning. Tryck för att återuppta uppspelning.
[Höger]-knapp	Tryck för att spela upp nästa fil. Tryck och håll in för att gå framåt i aktuell fil.
[Upp]-knapp [Ned]-knapp	Tryck för att öka eller minska volymen.

OBS!

- Vid uppspelning av VBR-filer kanske inte [Vänster]-knappen som visas ovan fungerar som den ska.

SKAPA EN SPELLISTA PÅ DIN MP3-SPELARE

Om du har laddat ned filer till din MP3-spelare kan du skapa en spellista för favoriter utan EmoDio eller datorn.

Så här lägger du till en fil till spellistan

1. Välj **<Music>** (Musik) i huvudmenyn.
2. Välj **<Music Browser>** (Musikhanterare).
3. Välj en fil du vill lägga till i spellistan och tryck på **knappen [ ]**.
4. Välj **<Add to Playlist>** (Lägg till spellista).
5. Välj en spellista där den valda filen ska läggas till.
   - Den valda filen läggs till i spellistan.

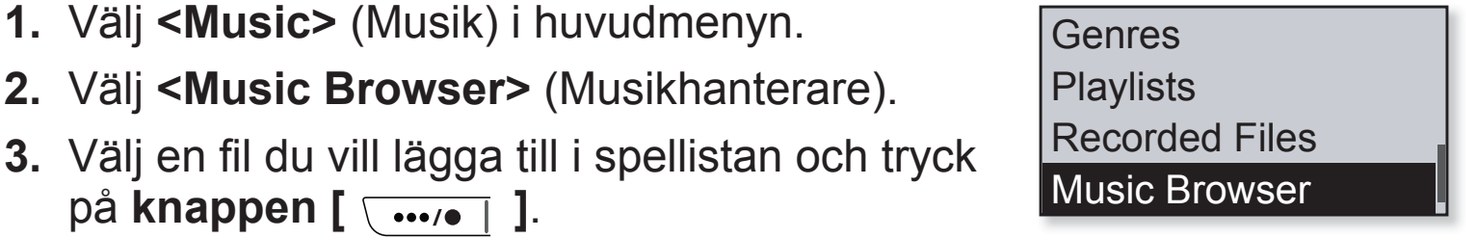

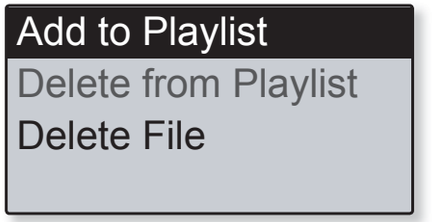

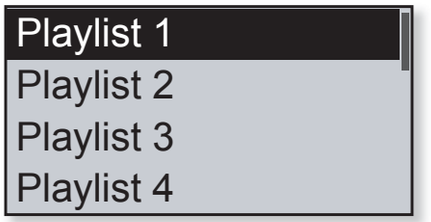

OBS!

- Du kan lägga till upp till 100 musikfiler i varje spellista.
- För information om hur du skapar en spellista i <EmoDio> och överför den till spelaren, se <EmoDio>.

Så här lägger du till en fil till spellistan

1. Välj **<Music>** (Musik) i huvudmenyn.
2. Välj **<Playlists>** (Spellistor).
3. Välj önskad spellista.
4. Välj en musikfil som ska spelas upp.
   - Musikfilen spelas upp.

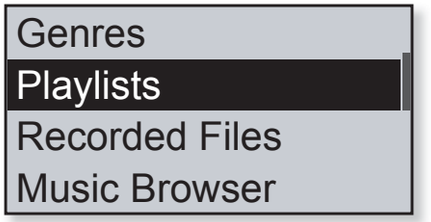

SKAPA EN SPELLISTA PÅ DIN MP3-SPELARE (Fortsättning)

Så här raderar du en fil från en spellista

1. Välj **<Music>** (Musik) i huvudmenyn.
2. Välj **<Playlists>** (Spellistor).
3. Välj önskad spellista.
4. Välj en musikfil som ska tas bort och tryck på **knappen [•••/●]**.
5. Välj **<Delete from Playlist>** (Radera från spellista) → **<Yes>** (Ja).
   - Tryck på spellistan du vill radera den valda filen från.

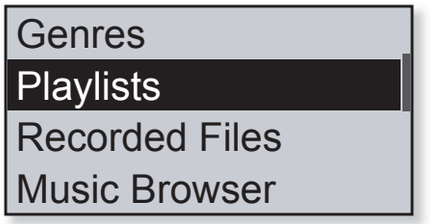

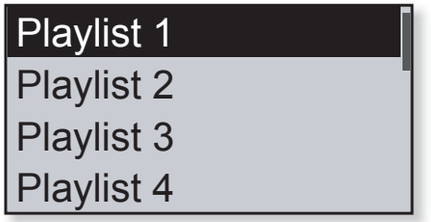

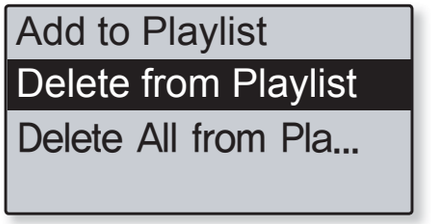

Så här raderar du alla filer från en spellista

Följ steg 1-3 ovan.

4. Tryck på **knappen [•••/●]**.
5. Välj **<Delete All from Playlist>** (Radera alla från spellista) → **<Yes>** (Ja).
   - Alla filer raderas från spellistan.

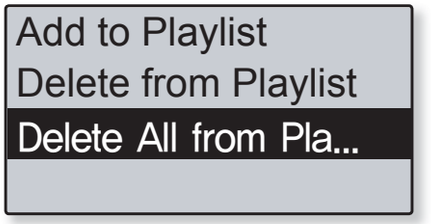

FUNKTIONEN FÖR ANVÄNDARKNAPPSJUSTERING

Du kan ställa in knappen [•••/●] på att kontrollera ett av fyra lägen som anges nedan. Efter inställningen kan du få åtkomst till läget direkt med knappen [•••/●].

Så här ställer du in knappläge

Använd **knappen [•••/●]** under uppspelning för att enkelt ändra läge.

1. Välj **<Settings>** (Inställningar) i huvudmenyn.
2. Välj **<User Button>** (Användarknapp).
3. Välj önskat användarknappsläge.
   - Efter inställningen trycker du på knappen [•••/●] i musikuppspelningsskärmen. Funktionsguiden för användarknapp i varje läge visas en kort stund.

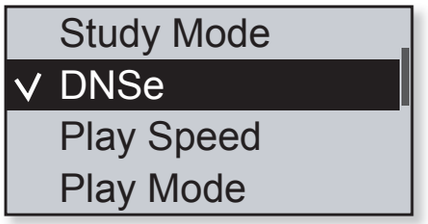

Alternativ för användarknappsläge

- **Study Mode** (Studieläge)**:** Studieläge: Ställer in studieläge.
- **DNSe:** Gör det möjligt för dig att välja en lämplig ljudeffekt för musiken.
- **Play Speed** (Uppspelningshastighet)**:** Justera uppspelningshastigheten mellan snabb och långsam.
- **Play Mode** (Uppspelningsläge)**:** Väljer uppspelningsläge för upprepning.

OBS!

- Standardinställningen för användarknappsläget är <DNSe>.

FUNKTIONEN FÖR ANVÄNDARKNAPPSJUSTERING (Fortsättning)

Använda studieläget

Studieläget används vid språkinlärning när du ofta använder funktioner som upprepa avsnitt och uppspelningshastighet.

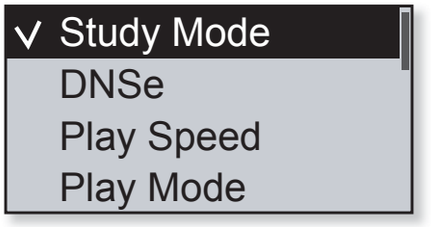

1. Ställ in **<User Button>** (Användarknapp) som **<Study Mode>** (Studieläge).
2. Tryck på **knappen [ ]** i musikuppspelningsskärmen för att öppna studieläget.

Ställa in upprepning av avsnitt

Med den här funktionen kan du lyssna på specifika avsnitt av spåret upprepade gånger.

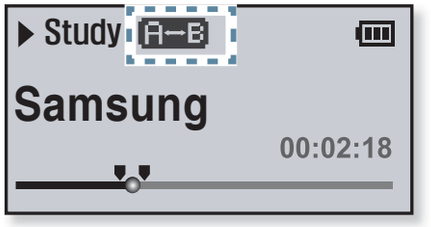

1. Tryck på **knappen [ ]** i början av det avsnitt du vill upprepa.
   - Startpunkten är angiven och < A- > visas.
2. Tryck på **knappen [ ]** igen för att ställa in slutet av det avsnitt du vill upprepa.
   - < A-B > visas och det angivna avsnittet startar och spelas upprepade gånger.

Så här avbryter du upprepning av ett avsnitt

Tryck på **knappen [ ]** igen under upprepning av avsnitt.

- Avsnittet som upprepas avbryts.

OBS!

- Upprepningen av avsnitt kommer att ställas in i följande fall.
  - Startpunkten för avsnittet som ska upprepas är angiven men slutpunkten är inte angiven förrän aktuellt spår slutar.
  - Om slutpunkten ställs in vid mindre än 3 sekunders uppspelning efter startpunkten.

FUNKTIONEN FÖR ANVÄNDARKNAPPSJUSTERING (Fortsättning)

Använda studieläget (Fortsättning)

Att ställa in uppspelningshastighet

Öka eller sänk hastigheten på din favoritmusik genom att justera uppspelningshastigheten.

Använd **[Upp, Ned]-knappen** för att välja önskad hastighet.

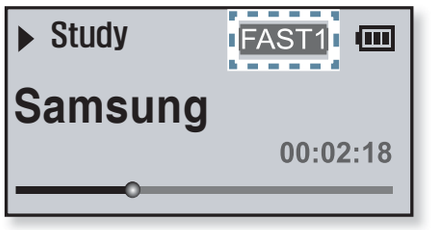

- Välj mellan SLOW1 (Långsam 1), SLOW2 (Långsam 2), SLOW3 (Långsam 3), NOR (Normal), FAST1 (Snabb 1), FAST2 (Snabb 2) och FAST3 (Snabb 3).

Använda Hoppa över intervall

Använd **[Vänster, Höger]-knappen** för att gå i 10-sekundersintervall medan du lyssnar på musik.

Tryck på **[Vänster, Höger]-knappen** för att gå bakåt eller framåt i aktuell fil.

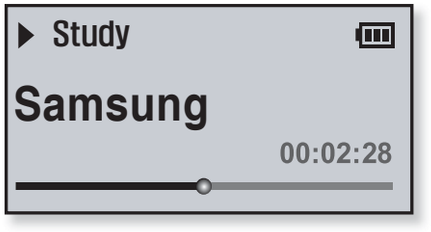

OBS!

- Överhoppningsintervallet kan variera från faktiska intervall, beroende på filen.

FUNKTIONEN FÖR ANVÄNDARKNAPPSJUSTERING (Fortsättning)

Så här ställer du in Digital Natural Sound engine (DNSe)

Välj rätt ljud för varje musikgenre.

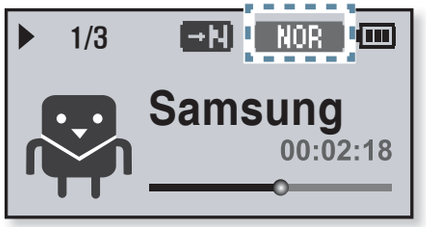

1. Ställ in **<User Button>** (Användarknapp) som **<DNSe>.**
2. Tryck på **knappen [•••/●]** i musikuppspelningsskärmen för att välja önskat DNSe-läge.
   - DNSe-läget ändras enligt följande ordning varje gång knappen trycks in STUDIO (Studio) → ROCK (Rock) → R&B (R&B) → DANCE (Dans) → C.HALL (Konserthall) → myDNSe (myDNSe) → <Auto>→ NOR (Normal).
   - <Auto> väljer automatiskt motsvarande DNSe i enlighet med genre och annan stämningsinformation som är inställd av EmoDio.

OBS!

- **Vad är DNSe?**
  Digital Natural Sound Engine (DNSe) är en ljudeffektsfunktion för MP3-spelare som har utvecklats av Samsung. Olika ljudinställningar erbjuds för att förstärka effekten av den musik du lyssnar på.

Att ställa in uppspelningshastighet

Justera uppspelningshastigheten mellan snabb och långsam.

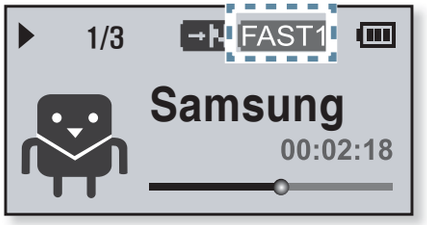

1. Ställ in **<User Button>** (Användarknapp) som **<Play Speed>** (Uppspelningshastighet).
2. Tryck på **knappen [•••/●]** i musikuppspelningsskärmen för att välja önskad uppspelningshastighet.
   - Uppspelningshastigheten ändras i följande ordning varje gång knappen trycks in SLOW1 (Långsam 1) → SLOW2 (Långsam 2) → SLOW3 (Långsam 3) → FAST3 (Snabb 3) → FAST2 (Snabb 2) → FAST1 (Snabb 1) → NOR (Normal).

FUNKTIONEN FÖR ANVÄNDARKNAPPSJUSTERING (Fortsättning)

Så här väljer du uppspelningsläge

Välj uppspelningsläge bland alternativen nedan.

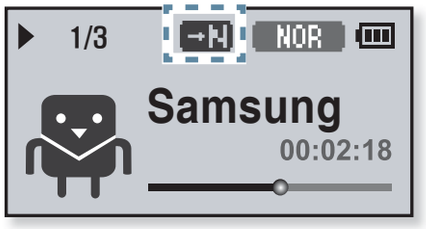

1. Ställ in **<User Button>** (Användarknapp) som **<Play Mode>** (Uppspelningsläge).
2. Tryck på **knappen [•••/●]** i musikuppspelningsskärmen för att välja önskat uppspelningsläge.
   - Uppspelningsläget ändras i följande ordning varje gång knappen trycks in (Repetera) → (Repetera en) → (Blanda) → (Normal)

Alternativ för uppspelningsläge

- : Spelar upp alla filer i aktuell musiklista enligt sortering.
- : Repeterar uppspelningen av alla filer i aktuell musiklista.
- : Repeterar uppspelningen av en fil.
- : Repeterar uppspelningen av alla filer i aktuell musiklista slumpvis.

mer än musik

Du kan njuta av mycket mer än musik med din nya MP3-spelare. Lyssna på FM-Radio, använda datautkast, röstinspelning. Din MP3-spelare erbjuder detta och mer.

- **Innan du börjar! -** Anslut hörlurarna, slå på spelaren och kontrollera batteriet.

LYSSNA PÅ FM-RADIO

Välj **<FM Radio>** (FM-Radio) i huvudmenyn.

- Mottagning av FM-Radio startar.

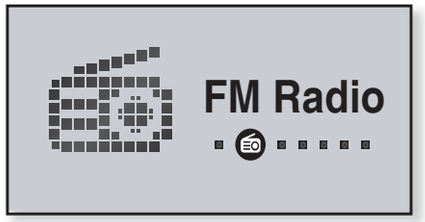

Använda funktionen Mute (tyst)

1. Tryck på **[Välj]-knappen** medan du lyssnar på FM-Radio.
2. Tryck på **[Välj]-knappen** en gång till för att återuppta lyssningen.

OBS!

- Se till att hörlurarna är anslutna till spelaren när du söker eller ställer in frekvenser och lyssnar på FM-Radio.
  Hörlurarna används som antenn för mottagning av FM-Radio.
- I områden med dålig mottagning kan spelaren inte söka efter tillgängliga frekvenser.

LYSSNA PÅ FM-RADIO (Fortsättning)

SKÄRMINFORMATION FÖR FM-RADIO

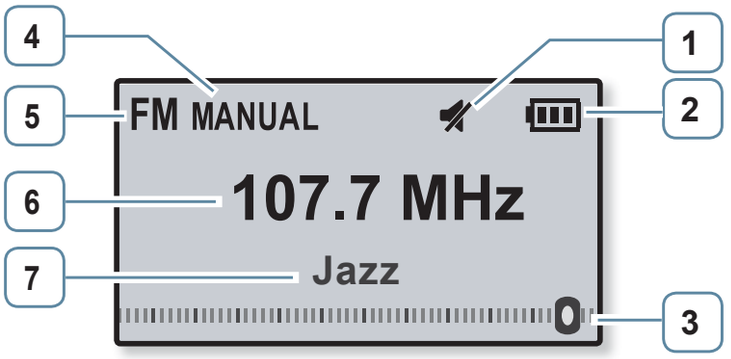

1	Indikator för tyst läge
2	Batteristatus
3	Frekvensplats
4	Indikator för manuell/ förinställd hantering
5	Indikator för radioläge
6	Indikator för aktuell frekvens (MHz)
7	RDS-indikator

OBS!

- Skärminformationen är bara ett exempel. Den kan se annorlunda ut.

Söka efter FM-stationer

Tryck på och håll ned **[Vänster, Höger]-knappen** och släpp sedan det manuella läget.

- Sökningen slutar på frekvensen närmast från den punkt där knappen släpps upp.

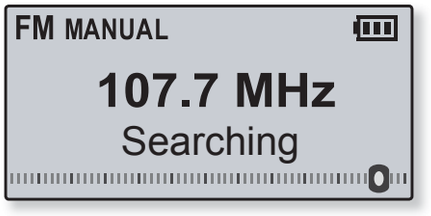

ELLER,

Tryck på **[Vänster, Höger]-knappen** för att gå igenom frekvenserna en efter en i manuellt läge.

- Du förflyttas mellan frekvenser när knappen trycks in.

LYSSNA PÅ FM-RADIO (Fortsättning)

Att växla till förinställt läge

Välj det här läget om du vill söka genom dina sparade FM förinställningar, en förinställning åt gången.

Tryck och håll in **[Välj]-knappen** i manuellt läge.

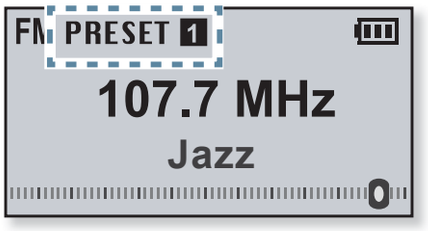

OBS!

- Om det inte finns några förinställda frekvenser kommer inte spelaren att växla till förinställt läge.

Att växla till manuellt läge

Välj det här läget om du vill söka manuellt genom FM-bandet, en frekvens åt gången.

Tryck och håll in **[Välj]-knappen** i förinställt läge.

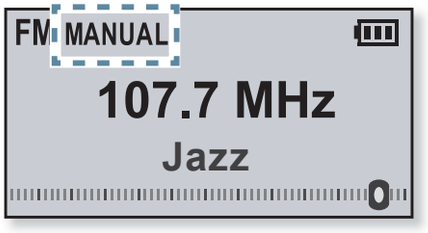

LYSSNA PÅ FM-RADIO (Fortsättning)

Lagra stationer i minnet

Du kan förinställa upp till 30 stationer i minnet för din MP3-spelare och återgå till dem genom att bara trycka på en knapp.

Manuellt – välj endast de stationer du vill lagra

Välj en frekvens som ska förinställas i manuellt läge och tryck på **knappen [•••/●]**.

- Den valda frekvensen läggs till i listan över förinställda stationer.

OBS!

- För att söka efter en förinställd frekvens automatiskt, se sidan 23.

Lyssna på förinställda stationer

Tryck på **[Vänster, Höger]-knappen** i förinställt läge.

- Du kan lyssna på den lagrade radiofrekvensen.

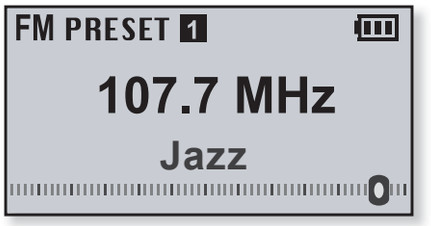

Radera en förinställning

Du kan ta bort frekvenser medan du lyssnar på FM-Radio på följande sätt.

Sök efter en förinställd frekvens som ska tas bort i förinställt läge och tryck på **knappen [•••/●]**.

- Den valda frekvensen tas bort.

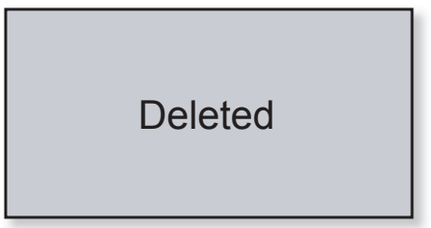

LYSSNA PÅ FM-RADIO (Fortsättning)

Så här spelar du in en FM-Radiosändning

Du kan spela in en FM-Radiosändning när som helst när du lyssnar på radion.

Välj en frekvens som ska spelas in på FM-radioskärmen och tryck och håll in **knappen [•••/●]**.

- Spelaren startar inspelningen.

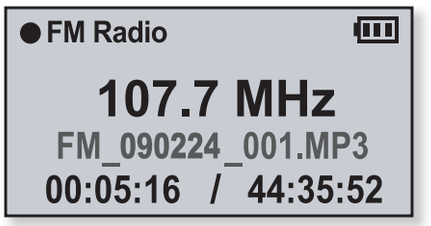

Avbryta inspelning

1. Tryck och håll in **knappen [•••/●]** under inspelningen.
   - Ett meddelande visas som frågar om du vill lyssna på den fil du spelat in.
2. Välj **<Yes>** (Ja) eller **<No>** (Nej).
   - Om du väljer <Yes> (Ja) spelas den nyss inspelade filen upp.
   - Om du väljer <No> (Nej) spelas den nyss inspelade filen inte upp.

OBS!

- Tryck på knappen [Välj] när du vill pausa inspelningen.
- Den inspelade filen sparas i MP3-format.
- Den inspelade filen lagras i <File Browser> (Filhanterare) <Recorded Files> (Inspelade filer)<FM Radio> (FM-Radio).
- Varje inspelningsfil kan vara så lång som 4 timmar.
- Det går att lagra maximalt 999 filer efter datum för FM-radioinspelning.
- Du kan spela in i upp till 15 timmar. (baserat på 128 Kbps, 1 GB)

ANVÄNDA TRÄNINGSLÄGE

Du kan kontrollera uppskattad kaloriförbrukning under träning (träningsläget) beroende på typen av träning, din vikt och längden på träningen.

▪ **Innan du börjar -** Först ställer du in tiden. Se sidan 28**.**

Ställa in din vikt

Ställ in vikten innan du startar träningsläget.

1. Välj **<Fitness>** (Träning) i huvudmenyn.
2. Välj **<Body Info>** (Kroppsinfo).
3. Ställ in vikt och viktenhet.

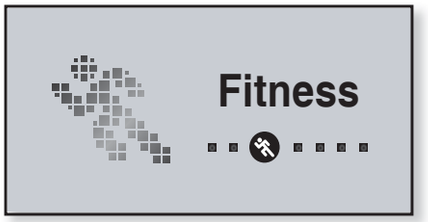

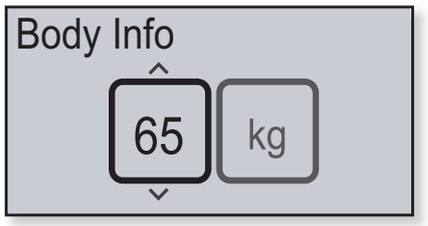

Ställa in dagligt träningsmål

Ställ in önskad daglig kaloriförbränning.

1. Välj **<Fitness>** (Träning) i huvudmenyn.
2. Välj **<Daily Goal>** (Dagligt mål).
3. Ställ in önskad kaloriförbrukning.

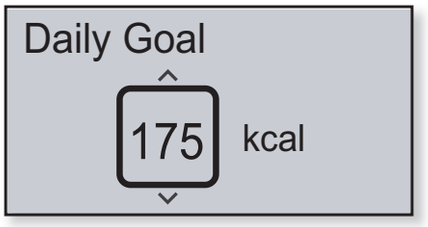

ANVÄNDA TRÄNINGSLÄGE (Fortsättning)

Använda ljudguiden

Du kan lyssna på en ljudguide med värdefull information som namnet på träningstypen och förfluten tid när du är i träningsläget.

1. Välj **<Fitness>** (Träning) i huvudmenyn.
2. Välj **<Audio Guide>** (Ljudguide) → **<On>** (På).

OBS!

- Ljudguiden hörs inte när du lyssnar på musik eller FM-Radio.

ANVÄNDA TRÄNINGSLÄGE (Fortsättning)

Starta träningsläget

1. Välj **<Fitness>** (Träning) i huvudmenyn.
2. Välj önskad träningstyp och tryck på **knappen [Välj].**
   - Välj mellan <Walk1> (Långsam gång), <Walk2> (Snabb gång), <Run1> (Jogga), <Run2> (Springa), <Hiking> (Vandring), <Cycle> (Cykling), <Yoga>.
3. Ställ in önskad träningstid.
   - Du kan välja från <10 min> till <600 min> i steg om 10 minuter.
4. Ställ in önskat lyssningsalternativ.
5. Tryck på **knappen [Välj].**
   - Träningsläget startar.

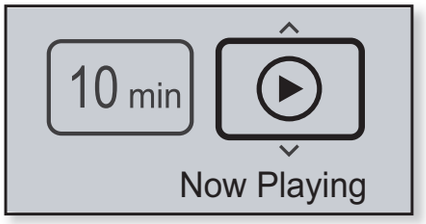

Lyssningsalternativ

- **Now Playing** (Spelas nu)**:** Spelar den senast spelade filen.
- **Playlist** (Spellista)**:** Spelar filerna i den senast spelade spellistan.
- **FM Radio** (FM-Radio)**:** Spelar senast använda FM-frekvens.
- **Shuffle Play** (Blandad uppspelning)**:** Spelar alla filer i senast spelade musiklista i slumpvis ordning.

OBS!

- Tryck på knappen [Välj] när du vill pausa träningsläget.
- Varje gång du trycker på knappen [•••/•] kan du kontrollera musiktitel eller kaloriförbrukning.

ANVÄNDA TRÄNINGSLÄGE (Fortsättning)

Stoppa träningsläget

Tryck på **knappen [ ]**.

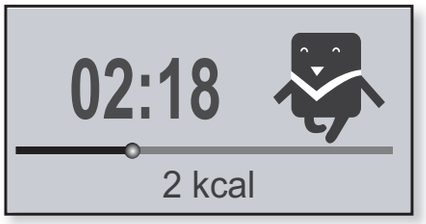

Kontrollera en träningspost.

Du kan kontrollera träningsresultatet.

1. Välj **<Fitness>** (Träning) i huvudmenyn.
2. Välj **<Performance>** (Prestanda).
3. Välj ett datum som du vill kontrollera posten.
   - Du kan kontrollera träningstid, kaloriförbrukning och slutförande.

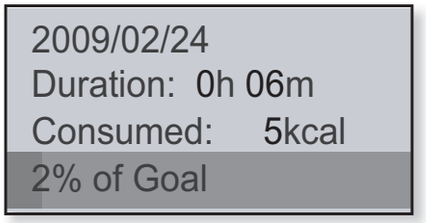

OBS!

- Du kan spara upp till 30 träningsposter.

ANVÄNDA DATAUTKAST

Du kan normalt ta emot uppdaterad information utan att behöva besöka nyhetssidor, bloggar och UCC-platser varje gång.

- **Innan du börjar -** Överför önskad kanalpost till spelaren med <EmoDio>.

Spela datautkast

Du kan lyssna på musikfiler för de överförda datautkasten genom att öppna <Datacasts> (Datautkast) på spelaren.

1. Välj **<Datacasts>** (Datautkast) i huvudmenyn.
2. Välj önskad kanaltitel.
3. Välj önskad fil.
   - Den valda filen spelas upp.

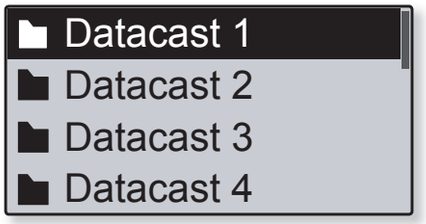

OBS!

- Mer utförliga instruktioner finns under <Datacasts> (Datautkast) i <EmoDio>.

RÖSTINSPELNING

Du kan spela in din egen röst, tal och andra utomstående ljud med din MP3-spelare.

Så här gör du en röstinspelning

1. Välj **<Voice REC>** (Röstinspelning) i huvudmenyn.
2. Tryck på **[Välj]-knappen.**
   - Spelaren startar inspelningen.

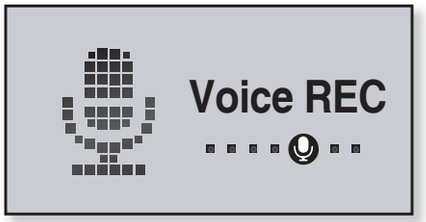

OBS!
- Du kan när som helst göra en röstinspelning genom att trycka och hålla in knappen [•••/●].
- Tryck på knappen [Välj] när du vill pausa inspelningen.

ANMÄRKNING
- Håll inte mikrofonen för nära eller långt ifrån din mun eftersom det kan orsaka dålig ljudkvalitet.
- Du kan inte använda röstinspelningen när batterinivån är låg.

RÖSTINSPELNING (Fortsättning)

Så här avbryter du röstinspelningen

1. Tryck och håll in **knappen [•••/●]** under inspelningen.
   - Ett meddelande visas som frågar om du vill lyssna på den fil du spelat in.

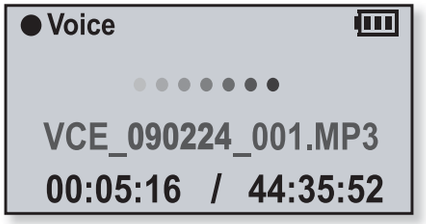

2. Välj **<Yes>** (Ja) eller **<No>** (Nej).
   - Om du väljer <Yes> (Ja) spelas den nyss inspelade filen upp.
   - Om du väljer <No> (Nej) spelas den nyss inspelade filen inte upp.

OBS!

- Den inspelade filen sparas i MP3-format.
- Den inspelade filen lagras i <File Browser> (Filhanterare) →<Recorded Files> (Inspelade filer) → <Voice> (Röst).
- Varje inspelningsfil kan vara så lång som 4 timmar.
- Det går att lagra maximalt 999 filer efter datum för röstinspelning.
- Du kan spela in i upp till 15 timmar. (baserat på 128 Kbps, 1 GB)

felsökning

Om du har problem med din nya MP3-spelare, sök efter en lösning i den här listan. Kontakta närmaste Samsung kundcenter om problemet kvarstår.

PROBLEM	LÖSNING
Strömmen slås inte på.	• Strömmen slås inte på om batteriet är helt urladdat. Ladda batteriet och slå på enheten igen. • Tryck på Reset.
Knapparna fungerar inte.	• Kontrollera om HOLD-funktionen är aktiverad så att alla knappfunktioner är låsta. • Se till att du trycker på rätt knapp innan du testar. • Tryck på Reset.
Skärmen tänds inte.	• Om **<Display Off Time>** (Avstängningstid för skärm) väljs från **<Settings>** (Inställningar) → **<Display>** (Skärm), slås skärmbilden av. Tryck på valfri knapp och se om den slås på. • I direkt solljus kan det vara svårt att se informationen på skärmen.
Strömmen slås av.	• Strömmen slås automatiskt av när batteriet är helt urladdat. Ladda batteriet. • Om **<Auto Power Off>** (Automatisk avstängning) har valts från **<Settings>** (Inställningar) **<System>,** slås strömmen av när spelaren är i pausläge. Slå på spelaren.

PROBLEM	LÖSNING
Batteritiden stämmer inte med angivelserna i manualen.	• Batteritiden kan variera beroende på ljudläge och skärminställningar. • Produktens livstid kan kortas om den lämnas längre perioder i höga eller låga temperaturer.
Programfel i EmoDio	• Kontrollera om datorn uppfyller grundläggande systemkrav.
Anslutningen till datorn fungerar inte.	• Kontrollera om USB-kontakten är korrekt ansluten och försök igen. • Kör Windows-uppdatering på din dator. Välj Viktiga Uppdateringar och Service Packs och uppdatera allt. Starta om datorn och anslut enheten igen.
Filöverföringshastigheten är för låg.	• Om du kör flera program, inklusive <EmoDio> på din dator, blir filöverföringshastigheten långsam. Avsluta de program du inte använder och försök överföra på nytt.
Uppspelning fungerar inte.	• Kontrollera att filen är sparad i minnet. • Kontrollera om musikfilen är skadad. • Kontrollera batterinivån.

PROBLEM	LÖSNING
Filöverföringen fungerar inte.	• Kontrollera USB-kontakten. Ta ur och sätt i USB-kontakten igen. • Kontrollera om minnet är fullt. • Tryck på Reset.
Filer eller data saknas.	• Kontrollera om USB-kabeln har kopplats ur under fil- eller dataöverföring. Om så är fallet kan det orsaka skador inte bara på filer/data utan även på produkten. Samsung ansvarar inte för dataförlust.
Onormal visning av uppspelningstid under uppspelning.	• Kontrollera om filen har formatet VBR (Variable Bit Rate).
Onormal visning av filnamn.	• Gå till **<Settings>** (Inställningar) → **<Language>** (Språk) → **<ID3 Tag>** (ID3-flik) på huvudmenyskärmen och ställ in önskat språk.
Enheten är varm.	• Laddning genererar värme. Det påverkar inte produktens livslängd eller funktioner.

bilaga

MENYTRÄD

Här följer en översikt över hur menyer och funktioner är organiserade på din nya MP3-spelare.

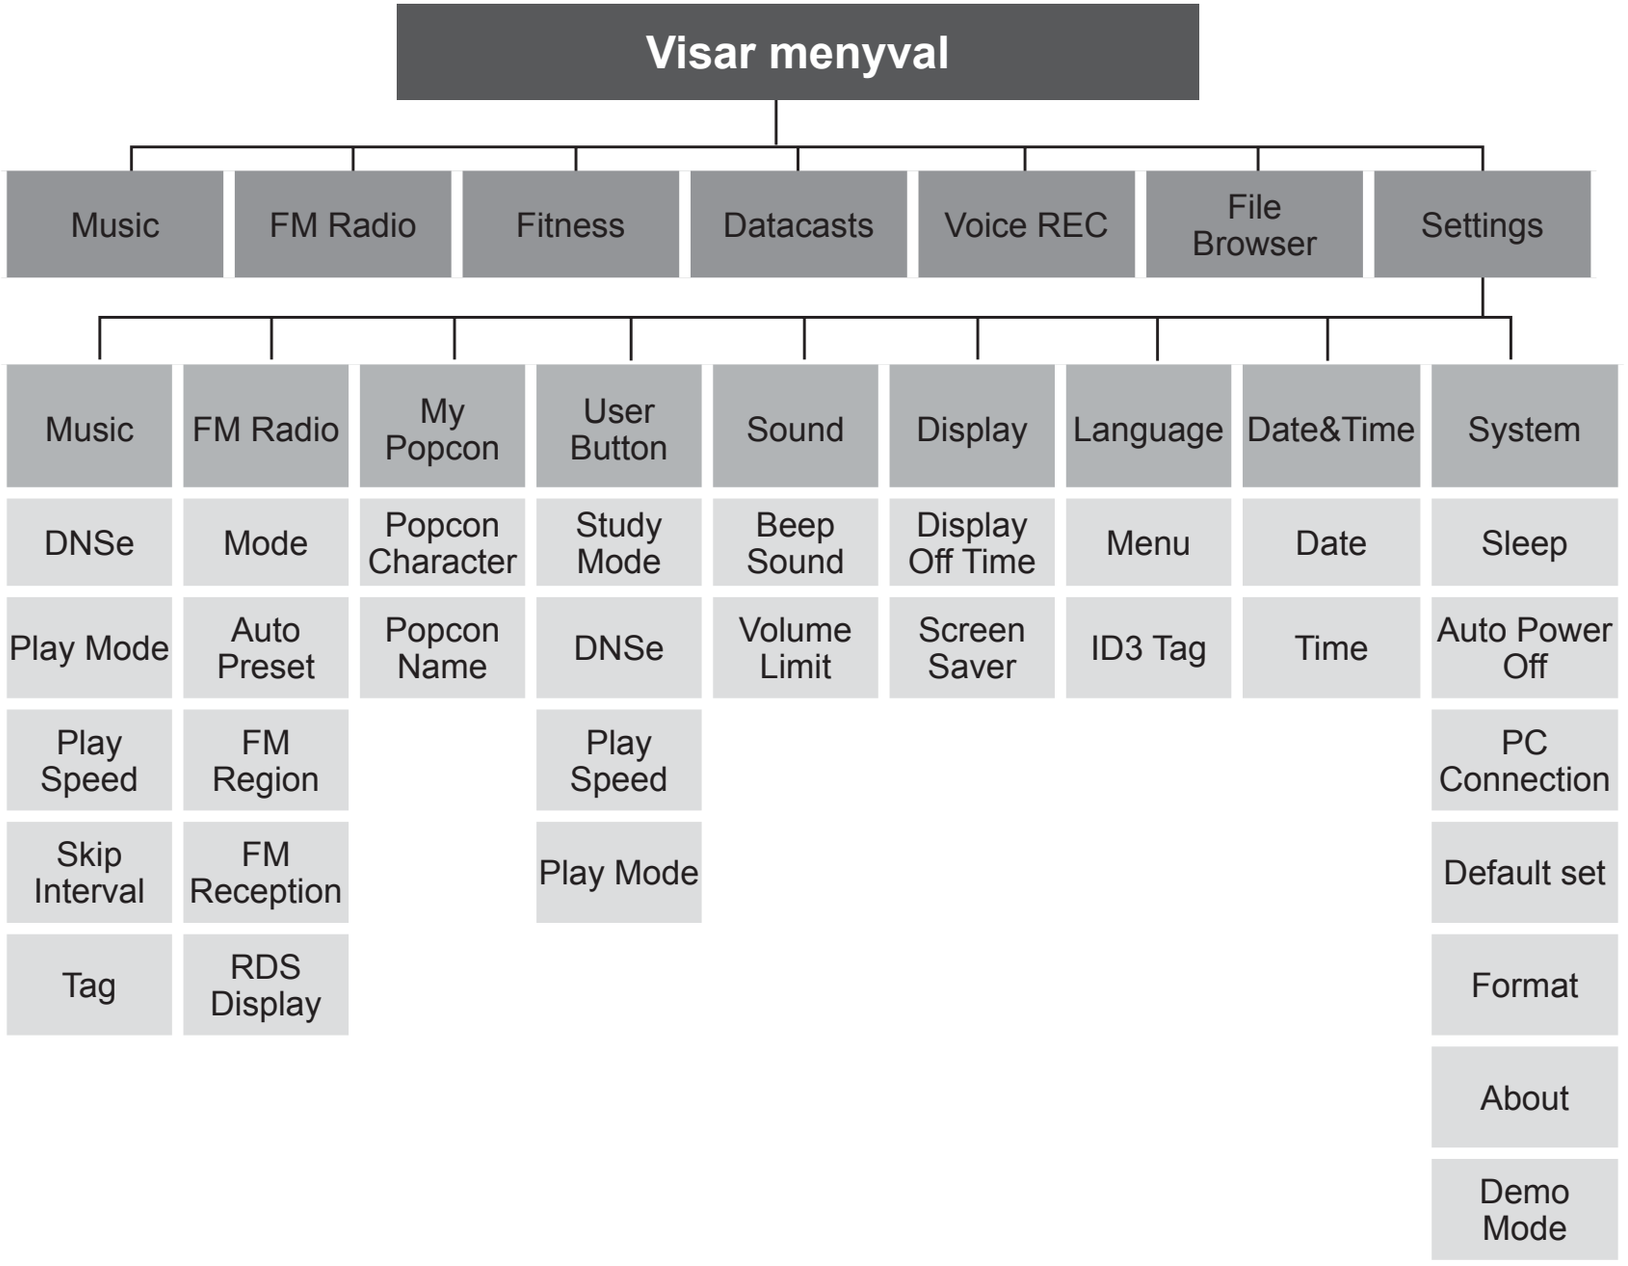

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Modellnamn	YP-U5
Effekt	DC 5,0 V / 500mA
Inbyggt batteri	160mAh / DC 3.7V
Filtyp Kompatibilitet	MPEG1 Layer3 (8kbps ~ 320kbps, 32kHz ~ 48kHz), MPEG2 Layer3 (32kbps ~ 160kbps, 16kHz ~ 24kHz), MPEG2.5 Layer3 (32kbps ~ 160kbps, 8kHz ~ 12kHz), WMA(48kbps ~ 320kbps, 8kHz ~ 48kHz), ASF(Audio) (8kbps ~ 192kbps, 8 ~ 48kHz), Ogg(Q0 ~ Q10), FLAC (gratis förlustfri ljud-Codec)
Antal filer/mappar som stöds	Filer: Max. 3000 (Inklusive mapp)
Uttag för hörlurar	18mW/Ch. (Frankrike 5mW/Ch.) (baserat på 16Ù)
Utfrekvensintervall	40Hz~20kHz
Signal till brusnivå	88 dB med 20kHz LPF (baserat på 1kHz 0 dB)
Uppspelningstid	Musik: Max. 20 timmar (MP3 128kbps, volym: 15, Normalt ljudläge, skärm av)
Driftstemperatur	-5~35°C (23~95°F)
Hölje	Plast
Vikt	23 g
Mått (BxHxD)	25 x 88 x 11,8 mm

FM-Radio	FM-frekvens	87,5~108,0 MHz	FM T.H.D	1%
	FM-signal till brusnivå	50 dB	FM användarkänslighet	32dBµ

Innehållet i den här manualen kan ändras utan föregående meddelande.

LICENS

Produkten som hör till denna manual är licensierad med vissa villkor mot tredje part. Licensen är begränsad till privat, icke-kommersiell användning av slutanvändaren.
Ingen kommersiell användning är tillåten.
Den här licensen gäller endast den här produktenheten, licensen täcker inte några olicensierade produktenheter eller processer anpassade till ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3 och används eller säljs tillsammans med produktenheten.
Licensen täcker endast användning av den här produktenheten för kodning/avkodning av ljudfiler anpassade till ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3.
Licensen beviljar inga rättigheter för produktfunktioner som inte är anpassade till ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3.

KORREKT AVFALLSHANTERING AV PRODUKTEN (ELEKTRISKA OCH ELEKTRONISKA PRODUKTER)

Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna. Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

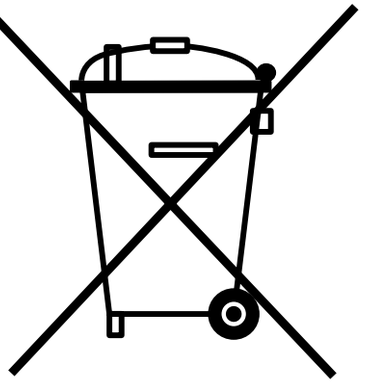

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

KORREKT AVFALLSHANTERING AV BATTERIERNA I DENNA PRODUKT

(Gäller EU och andra europeiska länder med särskild batteriåtervinning.)

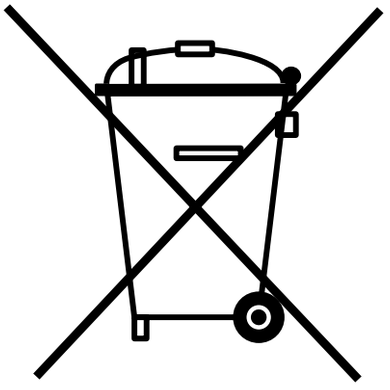

Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66. Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan dessa substanser utgöra en fara för hälsa eller miljö.
Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.

Om du har några frågor eller synpunkter om
Samsungs produkter,
är du välkommen att kontakta Samsung Support.
Samsung Electronics Nordic AB
075-SAMSUNG(726 78 64)
www.samsung.com/se

REV.0.0